



## Manual de Instrucciones



Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.

**Tostadora de Pan**

Thor Matt Black Toaster

## **CONSERVAR PARA USO FUTURO**

Sólo para uso doméstico. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el equipo.

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el producto. Luego guárdelas en un lugar seguro.


## **ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
4. Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - casas de campo;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - ambientes tipo cama y desayuno.
5. No sumerja el aparato.
6. Nunca conectar el aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
7. El pan puede quemarse, por lo tanto, no use la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles como cortinas.
8. Retire todos los envoltorios protectores antes de tostar.
9. Si la tostadora comienza a humear, presione Cancelar para dejar de tostar inmediatamente.
10. Evite tostar los alimentos con ingredientes muy líquidos como la mantequilla.
11. Nunca intente quitar el pan atascado en las ranuras sin desenchufar primero la tostadora del tomacorriente. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno ni los elementos calefactores al retirar el pan.

12. La ranura para pan solo sirve para tostar rebanadas de pan de tamaño regular. Si el tamaño es irregular o redondo, no se obtendrá un tostado parejo.
13. Para lograr un tostado uniforme, recomendamos esperar un mínimo de 30 segundos entre cada ciclo de tostado para que el control de temperatura se reinicie automáticamente.
14. Evite lesiones a causa de un mal uso de su tostador.
15. **PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, desconecte el aparato de la alimentación.**
16. **PRECAUCIÓN: Remoción de Migas de Pan: Antes de proceder, apague y desconecte la tostadora de la fuente de alimentación, asegúrese de que esté fría. Localice y abra el compartimento de migas en la parte inferior, extráigalo con cuidado y sacúdalo para eliminar restos de pan. Limpie el compartimento con un cepillo suave o paño seco. Use un paño húmedo para limpiar el exterior.**
17. **ADVERTENCIA: las superficies del elemento calefactor están sujetas a calor residual después de su uso**
18. Antes de enchufar, compruebe que el voltaje corresponda al indicado en la etiqueta del dispositivo.
19. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador ni toque una superficie caliente.
20. No coloque el dispositivo cerca de un quemador o en un horno caliente.
21. Asegúrese de que el tostador se use en una superficie plana para impedir que se vuelque y evitar daños o lesiones por quemaduras.
22. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones, no sumerja el cable, el enchufe o el tostador en agua u otros líquidos.
23. No toque la superficie caliente. Utilice siempre el asa o el botón.
24. El tostador es para uso doméstico solamente. No lo utilice al aire libre.

25. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
26. Desenchufe el tostador de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
27. Para desconectar, apague primero el tostador y luego, retire el enchufe de la toma de corriente.
28. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
29. Guarde estas instrucciones para referencias futuras.
30. Lea todas las instrucciones antes de usar.

## DESCRIPCION DE LAS PARTES

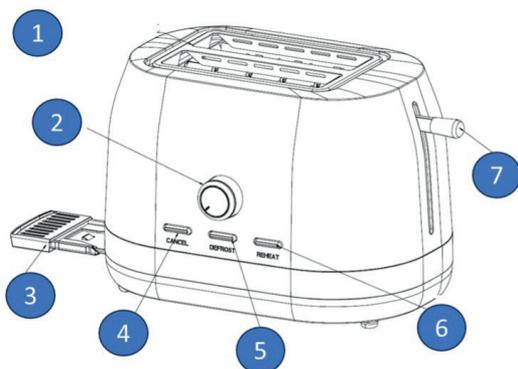

1. Ranura para Pan.
2. Selector de Nivel de Tostado.
3. Bandeja recogemigas removible de acero inoxidable.
4. Función Cancelar Tostado.
5. Función Descongelar.
6. Función Recalentar.
7. Manija para iniciar Tostado.

## ANTES DEL PRIMER USO

Si está usando el tostador por primera vez, se recomienda limpiar antes de usar. Limpie la superficie con un paño húmedo.

## MODO DE USO

1. Coloque el tostador sobre una superficie plana.
2. Inserte hasta dos rebanadas de pan en las ranuras. Sólo utilice pan de tamaño regular.
3. Conecte el enchufe a la corriente eléctrica. Asegúrese la corriente eléctrica de la placa coincide con la de su hogar.
4. Gire el selector de Nivel de Tostado. Hay 7 niveles de tostado disponibles. A mayor número, mayor nivel de tostado. Si se tuesta continuamente, considere que el resultado de tostado de este último pan será más oscuro que el color del ciclo anterior al mismo nivel.
5. Baje la manija hasta que quede fija en la parte inferior. El indicador de Cancelar se iluminará y comenzará el tostado. Una vez que el pan se haya tostado al nivel elegido, la manija se levantará, elevando el pan automáticamente para poder retirarlo fácilmente.

## **FUNCIÓN CANCELAR / CANCEL**

- Una vez iniciado el tostado, se puede interrumpir el proceso presionando el botón Cancelar en cualquier momento. Nunca intente cancelar el tostado levantando la manija. Podría dañar el equipo.

## **FUNCIÓN DESCONGELAR / DEFROST**

- Si el pan ha sido congelado, inserte el pan en la ranura. Gire el selector al nivel de tostado deseado. Y baje la manija activando el inicio de tostado. Luego presione el botón DEFROST y el indicador de DEFROST se iluminará. En este modo se tostará al nivel deseado.

## **FUNCIÓN RECALENTAR**

- Si el pan ya tostado se ha enfriado y desea recalentarlo, ingrese el pan en la ranura. Seleccione el nivel de tostado y baje la manija. Luego presione el botón REHEAT. El indicador se iluminará. En este modo el tiempo de recalentado es fijo. Transcurrido el tiempo, la manija se levantará y el pan saldrá automáticamente, listo para retirarlo fácilmente.

## **MANTENCIÓN Y LIMPIEZA**

1. Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y enfríelo completamente antes de limpiarlo.
2. Nunca sumerja el tostador o el cable de alimentación en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
3. Retire la bandeja de migas y límpiela con un paño húmedo.
4. Limpie el cuerpo con un paño húmedo. No utilice limpiadores químicos.

**PRECAUCIÓN: No utilice limpiadores químicos, de acero, de madera o abrasivos para limpiar el tostador.**

5. Cuando el tostador no esté en uso o esté almacenado, guarde el cable de alimentación en la parte inferior del tostador.



### **PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!**

Recuerde respetar las regulaciones locales: Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

**THÖRBEN**  
ELEKTRO

[www.thorbenstore.com](http://www.thorbenstore.com)