

THÖRBEN

ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Enceradora, Lustradora y Mopa Inalámbrica 4 en 1

THOR SPIN BOT 4X

THÖRBEN ELEKTRO

Manual de Instrucciones

Enceradora, Lustradora y Mopa Inalámbrica

THOR SPIN BOT 4X



Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el equipo.
Luego guárdelas en un lugar seguro.

AVISO DE SEGURIDAD

1. Este equipo sólo puede ser desarmado por un técnico de la marca. Revise el listado de servicios técnicos autorizados en la garantía del producto. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este dispositivo. La manipulación del equipo podría generar una situación peligrosa y anulará la garantía.
2. Este producto está diseñado para su uso en interiores. No lo use al aire libre.
3. Use sólo el adaptador provisto por la marca. El uso de otros adaptadores puede causar riesgos de descarga eléctrica, incendios o daños en el producto.
4. No doble excesivamente o haga presión sobre el cable de alimentación con algún producto pesado. Si el equipo no funciona con normalidad o si el cable está dañado, siempre concurra al servicio técnico indicado en la garantía del producto.
5. Antes de cargar, asegúrese de que el adaptador y la toma de corriente están conectadas. Revise que el voltaje y frecuencia son los correctos para su hogar. Evite conectar en un mismo enchufe múltiples dispositivos eléctricos con elevado consumo energético.
6. Para conectar o desconectar el cargador de la corriente eléctrica, nunca tire del cordón de alimentación. Siempre tome del enchufe.
7. Este equipo tiene partes eléctricas. No rocíe enjuague o sumerja el equipo en agua. Tampoco lo exponga a la lluvia ni a entornos húmedos. Manténgalo alejado del agua. No toque la enceradora, su cable o cualquiera de sus componentes con las manos mojadas. No tome el enchufe ni los interruptores con las manos húmedas o mojadas. No sumerja el equipo dentro de un balde con agua.
8. No encienda ni utilice el equipo mientras se esté cargando. Espere a que la carga finalice (Los 3 indicadores led azules se mantienen encendidos) para usar la enceradora.
9. Antes de usar, asegúrese que los paños de microfibra están correctamente instalados. Siempre utilice la enceradora con los paños de microfibra suministrados. Nunca utilice el equipo sin paños.
10. Use siempre la enceradora sobre piso o superficies lisas en el interior del hogar. Si hay objetos extraños, antes de usar, recoja del suelo los objetos frágiles, cables, etc., que puedan dañarse al pasar el equipo (o que pudieran dañar al equipo).
11. No coloque objetos o dispositivos con llamas o fuego como velas, estufas, cerca de la enceradora. Dado que sus partes plásticas podrían derretirse causando riesgo de shock eléctrico o fuego.

12. Mantenga el robot fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con él. Pueden utilizarlo niños de 12 años de edad y superior, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
13. Asegúrese de usar este equipo sólo cuando la temperatura ambiental está entre los 0 °C y 40 °C.
14. Si utiliza el equipo de forma continua sin apagarlo, podría activarse el apagado automático de seguridad. Esto es para evitar que el motor se sobrecaliente. Si esto ocurre, aguarde 2 horas antes de volver a utilizar el equipo.
15. Durante su uso, mantenga las mascotas de su hogar alejadas del equipo.
16. No se siente o deje un objeto pesado encima del producto. También evite obstaculizar su funcionamiento con objetos pesados que pudieran dañarlo.
17. Si desea transportar el equipo de un lugar a otro, apáguelo y tómelo del mango para moverlo.
18. Evite utilizar el equipo en cercanía de equipos metálicos magnéticos que pueden afectar su funcionamiento.
19. Si desea cambiar el paño de microfibra, asegúrese que el equipo está apagado.
20. Siempre utilice el vaso dosificador para cargar cera líquida o líquido para limpiar pisos en el depósito. Así evitará derrames.
21. Cuando no vaya a necesitar el producto durante un largo periodo, guárdelo en un lugar seco, limpio y seguro.
22. Si necesita limpiar el producto, hágalo cuando esté apagado y no esté cargándose conectado a la energía eléctrica.

ESPECIFICACIONES

- Inalámbrica – 14.4V – Batería litio 2200 mA. Autonomía 45 min / 4 horas carga con indicador led de carga. 14.4 Volts de Voltaje / 85 Watts de Potencia.
- Silencioso: Menos de 60 dB.
- Multisuperficies: Uso en piso flotante, madera, azulejos y porcelanatos.
- Limpiado rápido y sin esfuerzo: 230RPM con Tecnología DUAL SPIN.
- Luz led permite identificar fácilmente las áreas a limpiar.
- Tubo telescópico expandible.
- Gran maniobrabilidad: permite acceder a los lugares más difíciles.
- Incluye 4 paños de microfibra lavables y reutilizables.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!

Bienvenido. Como propietario del THOR SPIN BOT, se une a un grupo creciente de personas en todo el mundo que, como usted, descubren una forma más fácil de limpiar sus hogares.

THOR SPIN BOT es un potente equipo limpiador inalámbrico multiuso que puede utilizarse como Enceradora, Pulidora, Mopa húmeda o Mopa seca para sus pisos.

Modo Enceradora: Llene el estanque de Cera Líquida y vaya rociándola gradualmente presionando el gatillo.

Modo Pulidora: Utilizando el equipo con los paños blancos podrá ir puliendo y lustrando los pisos ya encerados hasta lograr el brillo deseado.

Modo Mopa Húmeda: Llene el estanque con el líquido para limpiar pisos de su preferencia. Presionando el gatillo irá rociando los pisos mientras el doble motor de 230RPM irá limpiando de manera rápida y sin esfuerzo.

Modo Mopa Seca: Los paños de microfibra recogen fácilmente todo tipo de suciedad, polvo así como también pelos de mascotas.

QUÉ HAY DENTRO DE LA CAJA



Equipo Thor Spin Bot



Packs de Paños de Limpieza (Gris)



Packs de Paños para sacar brillo (Blanco)



1 Adaptador




1 Vaso dosificador



1 Manual de instrucciones

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

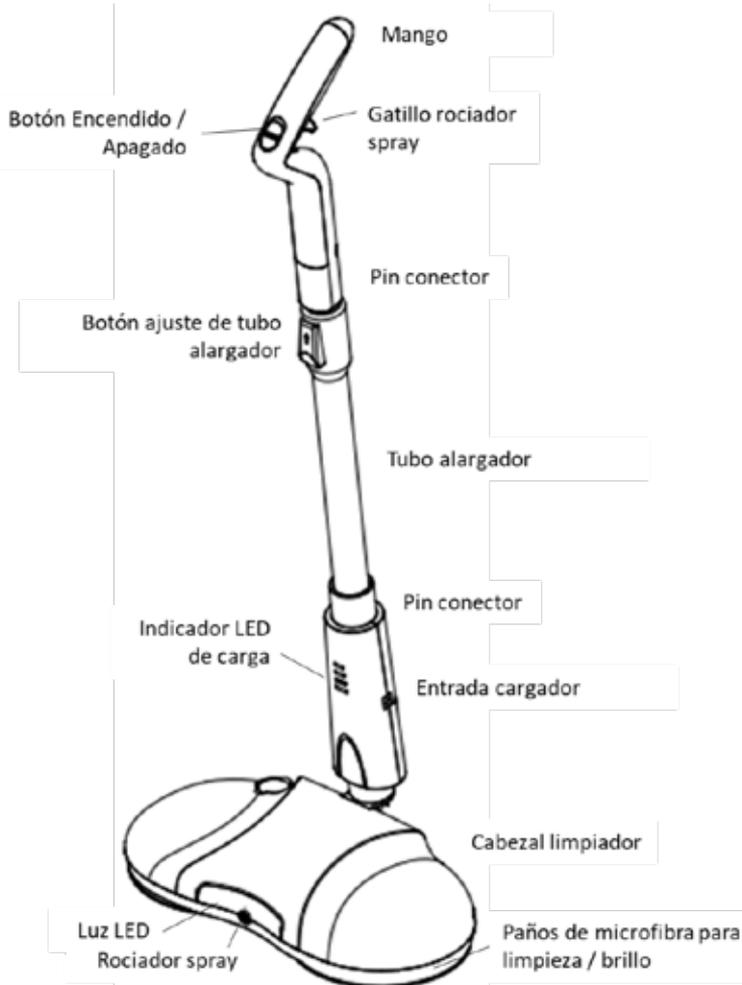

ANTES DE COMENZAR

- Retire del embalaje todas las piezas de la enceradora.
- Deslice el tubo alargador sobre la base hasta que se acople correctamente y se escuche un click.




- Conecte el mango con el tubo alargador hasta que se acople correctamente y se escuche un click.



- Fije los paños a utilizar sobre las placas rotatorias inferiores. Los centros deben coincidir como se indica en la imagen.



- Compruebe que los paños están correctamente fijados a la enceradora para asegurar un funcionamiento óptimo.

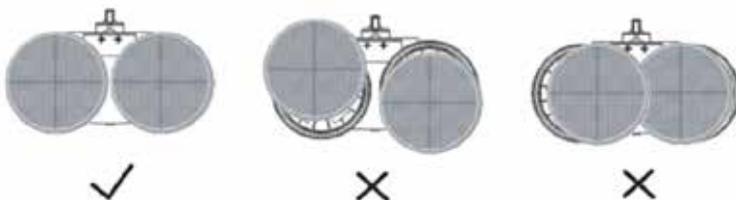

- Asegúrese de cargar la enceradora. Use siempre el cargador original de la marca. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas. Una carga completa dura aproximadamente unos 45 minutos de uso continuo. Cuando los 3 indicadores LED estén encendidos y la luz ya no titila, es porque la carga ha sido completa.



INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de comenzar a utilizar el equipo, revise que no haya objetos en el piso, tales como tornillos, clavos, u otros materiales que pudieran dañar los paños o el producto.




- Cargue el estanque utilizando el vaso dosificador. La capacidad del estanque es de aproximadamente 250ml. Cierre el tapón de goma.
- Dependiendo el tipo de limpieza que desea realizar, puede cargar el estanque con agua, cera líquida o solución de agua y su líquido limpiador de pisos deseado. Los paños de color Gris son paños lavables multifunción y se recomiendan para todo tipo de limpieza. Los paños de color blanco son recomendables para sacar brillo a los pisos encerados.




- Si desea, puede usar el equipo como mopa seca. En ese caso no es necesario utilizar ningún líquido en el estanque.
- Ya con el equipo cargado y los paños correctamente fijados puede iniciar la limpieza de sus pisos.

- Apoye ligeramente el pie sobre la parte superior del cabezal limpiador. Con la mano sobre el mango, haga presión diagonalmente hacia abajo inclinando el ángulo del equipo.

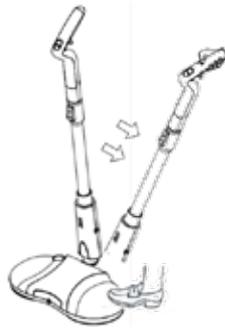

- Tome el mango y utilice su dedo pulgar para encender el equipo, deslizando el interruptor de encendido / apagado hacia abajo.
- Notará que las placas rotatorias inferiores empezarán a girar ejerciendo toda la presión hacia el piso. Usted sólo tendrá que ir guiando la dirección de limpieza sin realizar grandes esfuerzos.
- Para ir rociando los pisos con el líquido previamente cargado en el estanco, simplemente presione el gatillo ubicado en la parte posterior del mango con su dedo índice. Si deja de salir líquido del rociador, apague el equipo y vuelva a llenar el estanco.

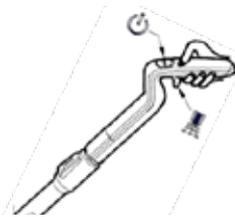

- Evite que el cabezal limpiador choque contra objetos duros para extender la vida útil de la enceradora.
- Tampoco debe tocar la base de la enceradora cuando el equipo esté en funcionamiento.



- Si observa que los pisos están quedando muy mojados, se recomienda que apague el equipo, retire los paños y retire los excedentes de agua.



MANTENIMIENTO

- Limpie el cuerpo del producto con un paño suave y seco. Evite el uso de paños mojados o líquidos inflamables. Evite el uso de diluyentes, ácidos u otros químicos que puedan dañar el equipo.

Limpieza de los paños

- Se recomienda lavar y secar los paños luego de cada uso. Retire cualquier objeto que pudiera haberse pegado a los paños para evitar daños a los pisos.
- Puede lavar los paños en la lavadora de ropa. Se recomienda rociar ligeramente los paños con detergente antes de introducirlos.
- Si desea limpiar los paños manualmente, recomendamos realizarlo con agua tibia (40°C). Se recomienda rociar ligeramente los paños con detergente.
- No utilice líquidos blanqueadores o suavizantes para su limpieza. Se sugiere lavar los paños sucios por separado de otros artículos.





PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales:
Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

THÖRBEN
ELEKTRO

www.thorbenstore.cl