

THÖRBEN

ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Aspiradora

THOR MULTI CYCLONIC

THÖRBEN ELEKTRO

Manual de Instrucciones

Aspiradora
THOR MULTI CYCLONIC



Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el equipo.
Luego guárdelas en un lugar seguro.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de poner el aparato en operación y conserve las instrucciones incluyendo la garantía, el recibo y, si es posible, la caja con el embalaje interior.
2. Este aparato no está diseñado para personas (incluso niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; falta de experiencia y conocimiento, a menos que ellos estén bajo supervisión. Supervisar que los niños no jueguen con el aparato.
3. No use este dispositivo al aire libre.
4. Manténgalo alejado de fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad (nunca sumergirlo en ningún líquido) y los bordes afilados.
5. No utilice el aparato con las manos mojadas. Si el aparato está húmedo o mojado, desconecte de inmediato.
6. No exponga este dispositivo al agua.
7. Al limpiar o guardarlo, apagar el aparato y siempre retire el enchufe de la toma corriente (tire del enchufe, no del cable).
8. Si el aparato no está siendo utilizado retirar los accesorios conectados.
9. Compruebe regularmente que el aparato y el cable no están dañados. No utilice el aparato si está dañado.
10. No intente reparar el aparato por su cuenta. Siempre llévelo a un servicio técnico autorizado.
11. Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, agente de servicio o una persona calificada para evitar un peligro.
12. Utilice sólo piezas y repuesto originales de la marca.
13. Preste especial atención a las siguientes «Medidas de seguridad especiales».

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIALES



1. No aspirar líquidos.
2. No aspirar cenizas calientes u objetos punzantes o cortantes.
3. No utilice el aparato en ambientes húmedos.
4. No utilizar nunca sin el filtro. Compruebe que el filtro se inserta correctamente.

- Mantenga su pelo, la ropa y partes del cuerpo lejos de la boquilla de vacío durante el uso.
- Mantenga la aspiradora lejos de fuentes de calor como radiadores, hornos, etc.
- Con el fin de garantizar la seguridad de sus hijos, por favor mantener el embalaje (bolsas de plástico, cajas, polietileno, etc.) fuera de su alcance.




COMPONENTES



INSTRUCCIONES DE USO

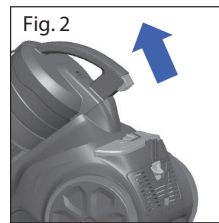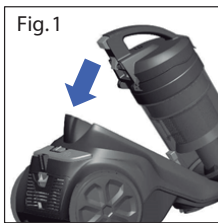

1. **Conecte el cuerpo con el recipiente de polvo.**
Presione el botón de liberación del depósito y fíjelo en el cuerpo. (Fig. 1).
2. **Revise el tanque de polvo.**
Tome del mango para levantar la unidad con el fin de comprobar si el tanque está bien fijado al cuerpo de la aspiradora. (Fig. 2).

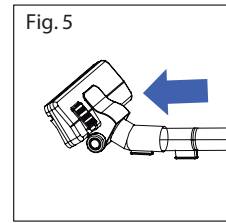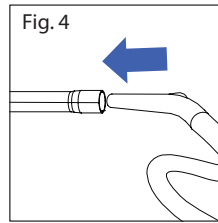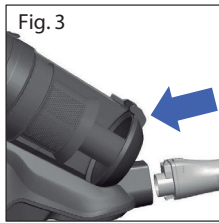

3. Conexión de la manguera con la unidad.




Inserte el adaptador de la manguera en la boquilla de succión hasta que esté firme. (Fig. 3).

4. Conexión de la manguera con el tubo.

Siga la imagen de abajo para insertar el mango de la manguera en el extremo del tubo más grande. (Fig. 4).

5. Conexión del tubo con el cepillo para pisos.

Siga la imagen de abajo para insertar el tubo en el cepillo para pisos. (Fig. 5).

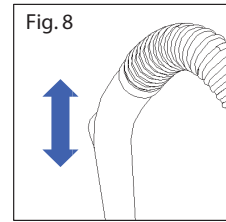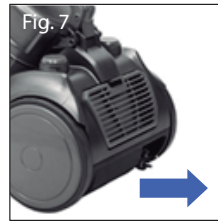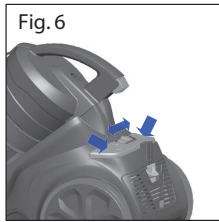

6. Encendido / Apagado. Regulador de potencia y recoger el cable. (Fig. 6).

- Presione el botón On / Off para encender / apagar la unidad.
- Deslice el botón central hacia la izquierda y derecha para regular la potencia de la aspiradora.
- Presione el botón retráctil para recoger el cable de electricidad.

7. Sacar y recoger el cable de alimentación


Tire del cable hasta la longitud máxima indicada con la marca amarilla. Nunca tire del cable hacia fuera hasta la marca roja ya que puede dañar el cable. Dichos daños no están cubiertos por la garantía. Pulse el botón de retráctil para recoger el cable. Sujete el cable para evitar que se enrede.(Fig. 7).

8. Regule el flujo de aire

Utilice el regulador en el mango de la manguera para ajustar la potencia del flujo de aire.(Fig. 8).

9. Uso de los accesorios

- **Cepillo de piso:** Para limpiar alfombras o superficies lisas.
- **Boquilla delgada:** Para lugares angostos, esquinas, etc.
- **Boquilla para Sofás:** Para el sofá, cortinas,tapices, edredones, etc.

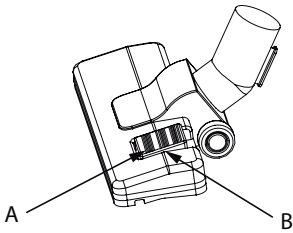

Uso de cepillo de pisos



- a) Presione "A" para limpiar suelos duros (el cepillo está fuera).
- b) Presione "B" para limpiar alfombras (el cepillo está adentro).

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Desconecte el enchufe del toma corriente antes de limpiarlo. Limpie la unidad con un paño seco. Limpie el filtro HEPA cada máximo 10 horas de uso, o con mayor frecuencia si es necesario. Limpie el filtro en agua caliente y sin aditivos. Poner de nuevo en su lugar sólo una vez que esté completamente seco.



1. **Limpieza del recipiente para polvo.**
Pulse el botón de liberación para vaciar el polvo y la suciedad del recipiente.
2. **Limpieza de los filtros.**
 - a. Destape el recipiente para polvo y saque los filtros de aire.(Fig. 1).

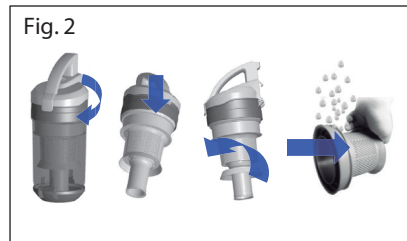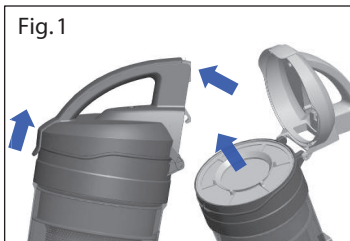

- b. Gire la tapa del recipiente en la dirección de las agujas del reloj para sacar el filtro de alta eficiencia de plástico, y gire la tapa del filtro según las agujas del reloj para limpiarlo.(Fig. 2)

- c. Ensamble nuevamente los filtros después de limpiarlos.(Fig. 3)

Fig. 3



ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD

Deje que la unidad se enfríe completamente antes de almacenarla. Enrolle el cable completamente. Guardar en un lugar sin humedad.



PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales:
Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

THÖRBEN
ELEKTRO

www.thorbenstore.cl