

175mm


**ES** Gracias por comprar el Set Thor Espumador de Leche USB inalámbrico.

#### ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ


Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, le recomendamos leer y seguir las instrucciones atentamente.

- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños a las personas o al producto.
- Mantenga las partes del cuerpo (por ejemplo, los dedos) y los utensilios alejados del espumador cuando esté funcionando para evitar daños.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No desmonte el producto usted mismo.
- No utilice detergente ácido, alcalino u otro abrasivo para limpiar el producto.
- No se permiten usos diferentes.
- Mantener alejado de gases inflamables y explosivos.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

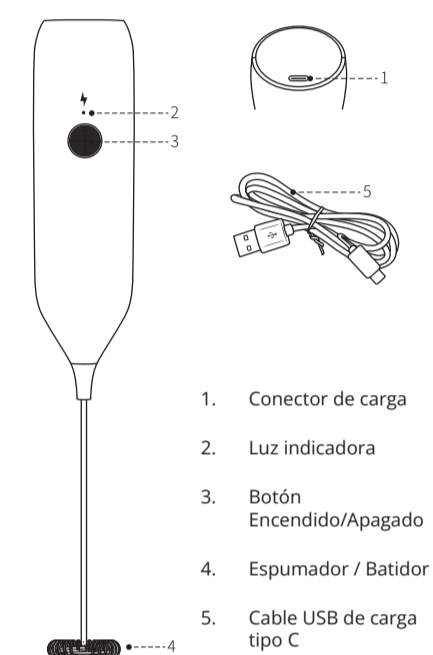

#### CÓMO CARGAR ELÉCTRICAMENTE EL ESPUMADOR

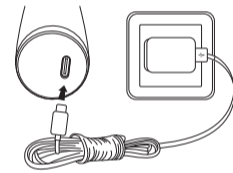


- Inserte el cable USB incluido en el enchufe de carga tipo C ubicado en la parte superior del espumador.
- Inserte el adaptador en una toma de corriente interior.

- Durante la carga, la luz indicadora se iluminará, lo que indica que se está cargando normalmente.
- La luz indicadora se apagará cuando la batería esté completamente cargada.
- Se necesitan menos de 3 horas para cargar completamente la batería.

#### CÓMO USAR EL ESPUMADOR

1. Presione el botón de encendido/apagado para iniciar el espumador.
2. Presione el botón nuevamente para detenerlo.

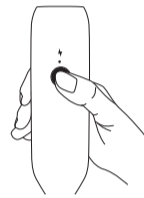

#### PRECAUCIONES

- Este es un producto recargable con batería de litio.
- Cuando no esté en uso, se recomienda cargarla cada tres meses para garantizar la vida útil de la batería.
- El adaptador no está incluido con este producto. Cargue únicamente con UL/GS o adaptadores con certificado de seguridad aprobados por la SEC con voltaje de salida de 5v.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco.
- El batidor no es desmontable. No intente separar ni tocar el batidor en condiciones de funcionamiento.
- Se recomienda que el tiempo de trabajo continuo de este producto no exceda los 3 minutos.

#### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si el espumador no funciona o se detiene mientras genera espuma:
- Carguelo y pruebe nuevamente. (Nota: no se recomienda utilizar el producto mientras se carga).
- Si luego de realizar la carga, el espumador aún función de manera anormal, comuníquese con el proveedor para obtener servicio de mantenimiento.vv

65mm


**EN** Thanks for purchasing the Thor Electric USB Milk frother

#### BEFORE USING FOR THE FIRST TIME


To ensure safety and maintain the high quality of the product, we recommend that you read and follow the instructions carefully.

- Do not immerse the appliance in water or any other liquid to avoid harm to human or the product.
- Keep body parts (e.g. finger) and utensils away from the whisk when it's working to avoid damage.
- Keep this product away from children.
- Do not dismantle the product by yourself.
- Do not use acidic, alkaline or other abrasive detergent to clean the product.
- No extended uses allowed.
- Keep away from flammable, explosive gas.

#### PRODUCT DESCRIPTION

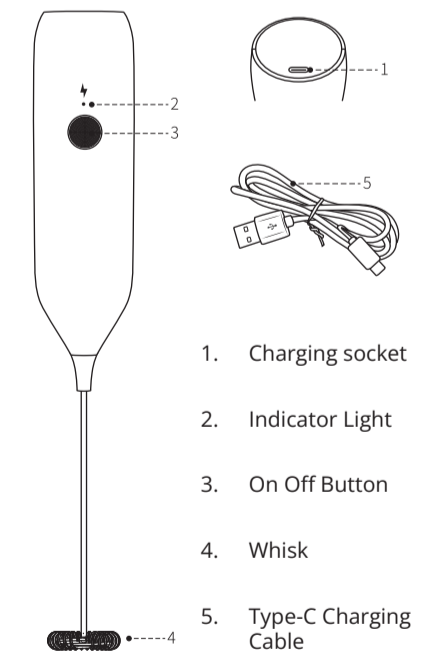

#### HOW TO CHARGE

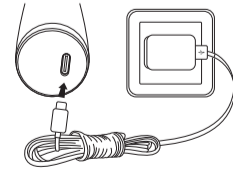


- Insert the charging line interface into the Type-C charging socket at the top of the milk frother.
- Insert the adaptor into an indoor electric socket.
- When charging, the indicator light lights up, indicating it is charging normally.

- The indicator light stop lightning when the battery is fully charged.
- It takes less than 3 hours to fully charge the battery.

#### HOW TO USE THE MILK FROTHER

1. Press the on/off button to start using the Milk frother.
2. Press the button again to stop it.

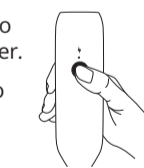

#### CAUTIONS

- This is a lithium-battery rechargeable product.
- When not in use, it is recommended to charge every three months to ensure service life of the battery.
- Adapter is not included with this product. Charge only with UL/GS or equivalent safety approved adapters with output voltage of 5v=.
- When not in use, store the product in a clean and dry place.
- The whisk is non-detachable. Do not try to detach or touch the whisk under working condition.
- It is recommended that the continuous working time of this product should not exceed 3 minutes.

#### TROUBLE SHOOTING

If the frother does not work or stops during frothing:  
Please charge it and try again. (Note: It is not recommended to use the product while charging.)  
If the above operations are all correct and the frother still works abnormally, please contact the vendor for maintenance service.

**THÖR**  
ELEKTRO



Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.

Espumador de Leche USB Inalámbrico  
**THOR USB MILK FROTHER**