

THÖRBEN
ELEKTRO

THÖRBEN
ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



WWW.THORBEN.CL

Aspiradora Inalámbrica
THOR HANDY 12.8V LITHIUM

Aspiradora Inalámbrica


THOR HANDY 12.8V LITHIUM
WET & DRY



ELIMINAR EL POLVO / LÍQUIDO

Finalizado el aspirado, antes de almacenar la aspiradora le recomendamos retirar el polvo / líquido recolectado en el recipiente. Para hacerlo deberá realizar los siguientes pasos:

1. Pulse el botón del recipiente para polvo / líquido como se indica en el dibujo.
2. Quite el recipiente para polvo / líquido como se indica en la ilustración. Retire los filtros y elimine el polvo / líquido depositado en el estanque.

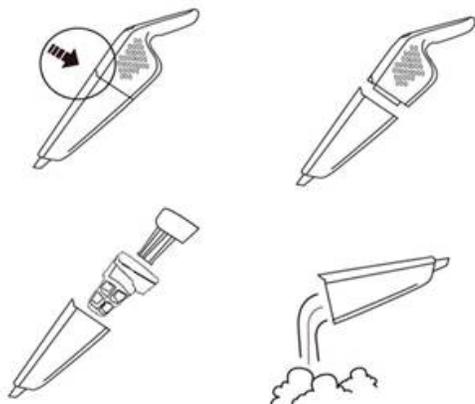

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague la aspiradora antes de proceder a su limpieza.
- Limpie la superficie de la aspiradora con un paño seco. Evite el contacto del agua con componentes eléctricos. No sumerja en agua la aspiradora. Evite el uso de limpiadores químicos y abrasivos.
- Limpie regularmente los filtros así como también el recipiente para polvo / líquido.
- Si no va a utilizar el equipo, guárdelo en un lugar fresco y seco.


ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas.

1. Esta aspiradora es sólo para uso doméstico. Esta aspiradora está diseñada para absorber polvo y una pequeña cantidad de líquido, y no debe ser utilizada con fines industriales.
2. Este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños. Por favor, no deje la aspiradora desatendida cuando esté encendida. Apague la unidad, desconéctela de la base cargadora y desenchufe el cargador de la corriente eléctrica cuando no la utilice o previo al mantenimiento. Por favor, evite tocar con el cuerpo y la ropa cuando la aspiradora esté en funcionamiento.
3. Antes de conectar el cargador, compruebe que el voltaje de la placa corresponda a la red eléctrica.
4. Esta aspiradora debe ser utilizada por adultos. Asegúrese que no sea utilizada por personas con discapacidad física o mental, incluyendo menores de edad, a menos que hayan sido correctamente enseñados para usar la aspiradora y su seguridad sea garantizada por un adulto responsable.
5. No deje que niños utilicen la aspiradora como un juguete. Tenga especial cuidado si va a usar la aspiradora cerca de niños.
6. Por favor, mantenga la aspiradora y el cargador lejos del agua o cualquier otro tipo de líquido, fuentes de calor, polvo minúsculo (cal, cemento, aserrín, yeso, ceniza, polvo de carbón), objetos cortantes (vidrio, clavos), limpiadores (solventes), químicos (ácidos), materiales inflamables y explosivos (gas, alcohol). La única parte que puede estar en contacto con agua es la boquilla de la aspiradora. Esta aspiradora está diseñada para absorber una pequeña cantidad de líquido.
7. Por favor evite que la aspiradora, cargador y sus partes entren en contacto con el agua. La única parte que puede estar en contacto con agua es la boquilla de la aspiradora si necesita aspirar una pequeña cantidad de líquido.
8. No coloque el cargador en lugares con temperaturas superiores a 40°C.
9. No use o coloque la aspiradora en sitios expuestos a altas temperaturas (ni al sol), de lo contrario puede hacer que la batería se sobrecaliente.
10. Esta aspiradora es sólo para uso en interiores. No deje la aspiradora al aire libre o en un lugar húmedo.
11. Tampoco use la aspiradora en lugares cercanos a campos magnéticos o con fuerte electrostática.

12. Nunca deje el equipo cerca de fuentes de calor (por ejemplo, calefacción central, horno, etc.) para evitar que el calor deforme o derrita las piezas de plástico.
13. Si la aspiradora o el cable de alimentación eléctrica se ven dañados, deje de usar la aspiradora y contacte un servicio técnico autorizado.
14. Utilice sólo accesorios y piezas originales.
15. Para un correcto funcionamiento de la batería, cargue la aspiradora regularmente. Evite que esté descargada por períodos más allá de 3 meses.


CONOCE TU ASPIRADORA

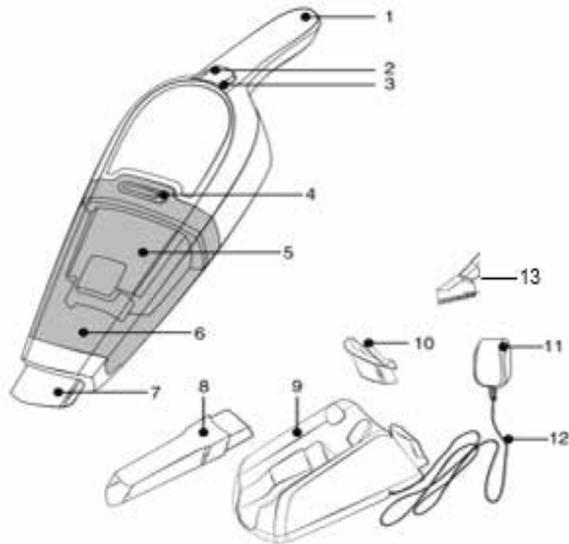

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Mango | 2. Botón de encendido/apagado |
| 3. Luz de carga/encendido | 4. Botón para liberar recipiente para polvo/agua |
| 5. Soporte para el filtro | 6. Recipiente para polvo/agua |
| 7. Boquilla | 8. Boquilla angosta para rincones |
| 9. Base para Carga | 10. Boquilla para succión de agua |
| 11. Cargador | 12. Cable |
| 13. Boquilla con cepillo suave | |

CARGA DE LA ASPIRADORA


1. Siempre debe utilizar el cargador original para cargar la aspiradora.
2. Antes de conectar el cargador, compruebe que el voltaje de la placa corresponda a la red eléctrica.
3. Asegúrese que la aspiradora esté apagada antes de iniciar la carga.
4. Conecte el cargador a la toma de corriente. Conecte la aspiradora a la base para carga.
5. Si desea fijar la base para carga a la pared siga la siguiente figura:

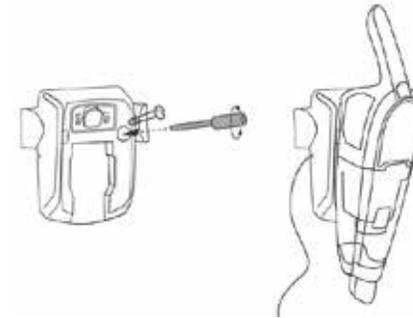

6. Puede utilizar la base para carga sin ser fija a la pared sobre una superficie plana y segura.
7. Cuando la unidad se esté cargando, una luz LED parpadeará lentamente.
8. Cuando la unidad esté completamente cargada la luz permanecerá encendida.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Inserte la boquilla angosta, la boquilla con cepillo o la boquilla para líquidos en la boca de la aspiradora.

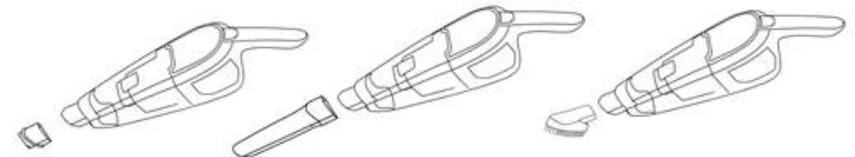

2. Encienda la Aspiradora presionando el botón de Encendido.