

THÖRBEN
ELEKTRO

THÖRBEN
ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES







Centro de Planchado THOR SGX7 AUTOCLEAN



- Terciopelo y otras telas con texturas, se deben planchar en una sola dirección y con una presión aplicada muy ligera. Mantenga siempre la plancha en movimiento.
- Tejidos de lana (100% lana) pueden ser planchados en la modalidad vapor. Preferiblemente establezca la temperatura en la posición máxima y utilice un paño seco como protección.
- Nunca planche sobre cierres, botones o remaches en la tela. Esto dañara la suela. Debe planchar rodeando estos objetos.

TABLA ADICIONAL

Símbolo	Tela	Temp.	Planchado a Vapor
	Fibra Sintética, Seda.	0 ●	
	Lana	● ●	
	Algodón, Lino.	● ● ● MAX.	
	NOTA: Este símbolo significa: ¡Este artículo no puede ser planchado!		

Lea este manual detenidamente antes de usar y guárdelo para futuras consultas.

4. Siga los pasos 1-4 del proceso de limpieza automática Anti-Sarro descritos anteriormente.

Nota: El proceso de limpieza manual sólo se puede activar si el aparato está lo suficientemente frío. Si el aparato está demasiado caliente, el botón de control de vapor aumentará su parpadeo y el aparato continuará calentándose para su uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar, desconecte la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.

1. Limpie la suela y cualquier otro depósito con un paño húmedo.

NOTA: No utilice productos químicos o productos de limpieza abrasivos para limpiar la suela.

2. Limpie la parte superior de la plancha con un paño suave y húmedo. Limpie las gotas de agua en el generador de vapor y en el colchón del aislamiento térmico con un paño seco.
3. Cuando no se utilice el aparato durante mucho tiempo, vierta el agua del tanque, y deposite la plancha en el colchón de aislamiento térmico.
4. Enrolle el cable de la plancha alrededor de la ranura de enrollado de cable y bloquee con el traba cable.

NOTA: Asegúrese de que todo el centro de planchado pueda ser levantado agarrando el mango de la plancha después de que la plancha se encuentre asegurado en el colchón del aislamiento térmico.

CONSEJOS PLANCHADO

- Siempre compruebe si la prenda a planchar tiene adhesivos con instrucciones de planchado.
- Comience planchando aquellas prendas que requieren menor temperatura (como fibra sintética).
- Si la prenda a planchar se compone de varios tipos de fibras, siempre seleccione la temperatura más baja de planchado.
- Seda y otras telas brillantes delicadas se deben planchar por el lado interno.


PRECAUCIONES IMPORTANTES

Antes de utilizar el centro de planchado, existen ciertas precauciones que se deben seguir incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde a la que aparece en la placa del producto (220 volts).
3. No utilice el aparato si el cable principal, enchufe, luz o el propio aparato tienen daños visibles. Tampoco lo use si el aparato se ha golpeado o está goteando. En ese caso contacte al servicio técnico más cercano para su revisión y reparación.
4. No permita que el cable entre en contacto con la suela cuando está caliente.
5. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o de una superficie caliente.
6. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja la plancha en agua u otros líquidos. Si esto sucede, no vuelva a utilizar la plancha y contacte al servicio técnico más cercano para su revisión y reparación.
7. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
8. No deje la plancha sin vigilancia mientras está conectada a la fuente de alimentación o en una tabla de planchar.
9. Siempre coloque o utilice el aparato sobre una base estable, nivelada y horizontal.
10. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a personas o daños al aparato.
11. Al depositar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se colocará el soporte es estable.
12. Nunca llene el depósito de agua con agua caliente, aromas, vinagre, almidón, descalcificador, suavizante de ropa u otro reactivo químico.
13. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de que el agua o mientras este efectuando limpieza del equipo.

14. No utilice el aparato para otra cosa que no sea su uso previsto.
15. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
16. Los niños deben ser siempre supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
17. Mientras esté la planchada conectada a la toma de corriente, no debe dejarse sin vigilancia.
18. Antes de llenar el depósito de agua, asegúrese de que la plancha esté enchufada a la toma de corriente.
19. La plancha debe ser utilizada y apoyada sobre una superficie estable.
20. No utilizar la plancha si esta se ha caído, presente signos visibles de daños o fugas.
21. Mantener la plancha fuera del alcance de niños menores de 8 años.
22. Conserve estas instrucciones.

CONOZCA SU CENTRO DE PLANCHADO

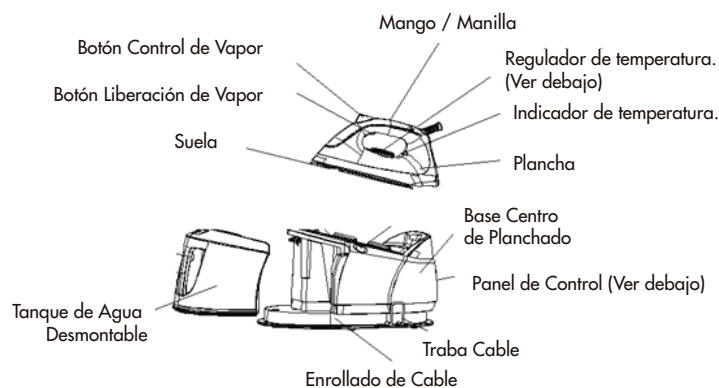

FUNCIÓN DE LIMPIEZA ANTI-SARRO

La plancha está equipada con una función automática de Anti-Sarro. Con el uso, las partículas de sarro se acumulan en el interior del centro de planchado. Si el indicador de descalcificación se ilumina, esto indica que el centro de planchado debe ser limpiado. El aparato realiza automáticamente el proceso limpieza anti-sarro.

Nota: Después de que se ilumine el indicador de descalcificación, el aparato no podrá entrar a limpieza anti-sarro.

1. Cuando el proceso automático de limpieza anti-sarro se lleva a cabo, el indicador de descalcificación parpadea y se puede oír unos sonidos cortos. Espere aproximadamente 2 minutos para que el aparato complete este proceso.
2. Cuando se haya completado el proceso automático de limpieza, el indicador de descalcificación se apaga. El aparato entrará automáticamente en el modo de funcionamiento normal.
3. Retire el depósito de agua y vacíelo.
4. Vuelva a llenar el depósito de agua y colóquelo en su ubicación. El proceso automático de limpieza anti-sarro ha terminado y se puede empezar a planchar nuevamente.

Nota 1: Si no se vacía el depósito de agua, este se desbordará en el siguiente proceso automático de limpieza.

Nota 2: Durante el proceso automático de limpieza, puede pulsar y mantener el botón de control de vapor.

LIMPIEZA MANUAL ANTI-SARRO

El sistema automático de limpieza Anti-sarro permite mantener el centro de planchado lo suficientemente limpio. Sin embargo, también se puede realizar el proceso manualmente para una limpieza adicional.

1. Llene el depósito de agua hasta el nivel MAX.
2. Pulse el interruptor para encender y el botón de control de vapor, enchúfelo a la toma de corriente y oirá un sonido.
3. Enciéndalo, y el indicador de descalcificación parpadeará. El proceso automático Limpieza Anti-Sarro comenzará.

PLANCHADO CON VAPOR

1. Retire el depósito de agua extraíble hacia afuera, abra la tapa de llenado y cargue agua en él. Se recomienda uso de agua destilada. Después, cierre la tapa de llenado. La capacidad máxima del tanque de agua es de 1,7 litros, el nivel del agua no debe superar la marca MAX.
2. Vuelva a colocar el depósito de agua extraíble correctamente.
3. Coloque la plancha sobre el colchón de aislamiento térmico del generador de vapor.
4. Conecte el enchufe a la toma de corriente, presione el interruptor de encendido, y el indicador parpadeará. Gire el selector de temperatura al valor deseado, dependiendo siempre de la prenda a planchar, y el indicador de temperatura se iluminará. Consulte la TABLA DE CONSEJOS. La plancha comenzará a calentarse.
5. El agua en el tanque se calentará, después de unos minutos, el indicador de temperatura se apagará. Esto indica que se ha alcanzado la temperatura de la suela seleccionada. Si el indicador de emisión de vapor deja de parpadear y se enciende, esto indica que usted puede planchar con vapor.
6. Usted puede seleccionar la salida de vapor deseado para cada prenda de vestir, existen tres modos disponibles: bajo, medio y alto. Asegúrese de que exista suficiente agua en el depósito.


PRECAUCIÓN

1. Nunca toque la suela caliente!
2. Nunca dirigir el vapor hacia las personas.
3. Durante su uso, si hay menos agua en el depósito, se encenderá el indicador de falta de agua, y sonaran dos sonidos. En ese momento, usted debe volver a llenar el depósito.
4. Después de planchar, presione el interruptor de encendido durante unos segundos y el aparato se apagará. Desconecte el enchufe de la toma de corriente. Nunca toque la suela debido a que está caliente, colóquela en el colchón de aislamiento térmico hasta que se enfrié por completo.

CONTROL DE TEMPERATURA



PANEL DE CONTROL

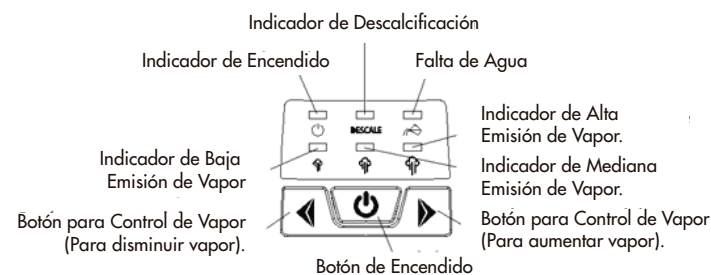

Gatillo

Tome la manija del tanque de agua y apriete el gatillo con el dedo, entonces se puede retirar el depósito de agua para el llenado de agua.

Tapa de llenado de agua

La tapa de llenado se ensambla en el tanque de agua, si existe poca agua en el tanque, abra la tapa y llénela con agua. Después de llenarla al nivel MAX, cerrarla.

Interruptor de encendido del generador de vapor

Enchufe el aparato y presione el interruptor de encendido del generador de vapor. El indicador de encendido se iluminará al igual que el indicador de baja emisión de vapor (se acciona por defecto). Si mantiene presionado el botón de encendido durante un tiempo, los indicadores se apagaran y el aparato se desconectará de la fuente de alimentación.

Botón de control de vapor

Luego de encender el equipo puede seleccionar la emisión de vapor que desee, cuando el indicador de vapor deje de parpadear y se ilumine, el aparato ya está listo para iniciar el proceso de planchado. En ese momento, presione el botón de control de vapor con un poca fuerza, deslice la plancha hacia atrás, el vapor saldrá de la suela de forma continua.

Control de temperatura

Gire el control para para ajustar la temperatura de planchado deseada de acuerdo al tipo de prenda (ver tabla adicional).

Indicador de temperatura

Cuando la plancha se está calentando, se iluminará el indicador de temperatura. Una vez que la plancha haya alcanzado la temperatura seleccionada, se apagará. El indicador se encenderá y se apagará durante el planchado manteniendo siempre la temperatura seleccionada.

Indicador escasez de agua

Si existe poca agua dentro del tanque, el indicador se iluminará, seguido por dos sonidos, el generador de vapor dejará de funcionar. Debe entonces agregar más agua en el tanque.

Indicador escasez de agua

Si hay poca agua en el tanque, el indicador se iluminará, seguido por dos sonidos "D", el generador de vapor dejará de funcionar. Se pide entonces agregar más agua en el tanque. Si la bomba sigue bombeando agua durante más de 1 minuto, le será mostrado el indicador. En ese momento, sólo el hierro puede trabajar.

Indicador de descalcificación

Si el indicador de descalcificación se ilumina, esto indica que el generador de vapor se debe limpiar, ya que existen residuos en el depósito de agua.

Estanque de agua

El estanque de agua contiene dos estanques, una se utiliza para el almacenamiento de agua para planchar como depósito de agua normal; la otra se utiliza para la recolección de drenaje durante la limpieza automática.

Botón de liberación de la plancha

La plancha puede ser fijada firmemente sobre el cojín de aislamiento térmico. Usted puede liberar la plancha fácilmente pulsado el botón de liberación de la plancha. Para que pueda confirmar que la plancha esté bien afirmada, puede levantar el centro de planchado agarrándolo del mango.

Enrollado de cable extensible

Cuando no está en uso el centro de planchado, almacene el cable de la plancha. Tire del traba cable y después enróllelo alrededor de la ranura.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire cualquier adhesivo, lámina protectora o cubierta de almacenamiento de la suela.
2. Caliente la plancha a la temperatura máxima temperatura y planche sobre un paño húmedo durante varios minutos con el propósito de eliminar los residuos en la suela de acuerdo a la sección de "planchado de vapor".

NOTA 1: Es normal sentir un olor extraño que sale de la unidad durante su primer uso. Esto desaparecerá después de un periodo corto de tiempo.

NOTA 2: Algunas partículas pueden salir de la suela cuando se utiliza la plancha por primera vez. Esto es normal; las partículas son inofensivas y dejan de salir después de un corto tiempo.

NOTA 3: Al encender el aparato, el generador de vapor puede producir un sonido de bombeo. Esto es normal; el sonido indica que el agua se bombea en el generador de vapor.

NOTA 4: Durante el proceso de calentamiento de la suela, será poco el vapor que salga de la suela de forma automática y esto continuará durante unos 3 segundos, siendo esto normal.

USO DE LA ESTACIÓN DE VAPOR

Usted puede utilizar el planchado en seco o planchado a vapor.

PLANCHADO EN SECO

1. Coloque la plancha sobre colchón de aislamiento térmico del generador de vapor.
2. Conecte el enchufe a la toma de corriente y presione el interruptor de encendido del generador de vapor.
3. Gire el selector de temperatura al valor deseado, dependiendo de la prenda a planchar, y el indicador de la temperatura se iluminará. Consulte la TABLA DE CONSEJOS. La plancha comienza a calentarse.
4. Cuando el indicador de temperatura se apague, la suela de la plancha alcanzó la temperatura seleccionada. Ahora puede empezar a planchar en seco.

ADVERTENCIA: ¡Nunca toque suela caliente!