

THÖRBEN

ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Vaporizador de Prendas

THOR AUTO STEAM 700

THÖRBEN ELEKTRO

Manual del Usuario

Vaporizador de Prendas

THOR AUTO STEAM 700



Sólo para uso doméstico. Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el vaporizador de prendas.


PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar este vaporizador de prendas, siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas:

1. Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
3. El aparato debe apagarse y enfriarse completamente antes de realizarle una limpieza o mantenimiento.
4. No utilice el aparato si no hay suficiente agua en el depósito de agua.
5. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
6. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del vaporizador sin supervisión.
7. Este vaporizador emite vapor caliente. Tenga cuidado al utilizarlo. El contacto cercano con el vapor, agua o las partes metálicas calientes puede causar quemaduras.
8. No deje el vaporizador sin vigilancia cuando esté encendido, ya que puede ser un peligro.
9. Nunca llene el tanque de agua con agua caliente, esencias, vinagre, almidón, descalcificador, suavizante de telas u otros productos químicos.
10. No use el vaporizador al aire libre.
11. Desenchufe el vaporizador del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de llenar con agua o limpiar.
12. Al desconectar el vaporizador de la corriente eléctrica, realícelo tomando el enchufe. No tire del cable.
13. No utilice el vaporizador si el cable principal, enchufe, la luz o el propio equipo presenta daños visibles. Tampoco lo use si el aparato se ha caído o está goteando. En ese caso contacte al servicio técnico más cercano para su revisión y reparación. Tiene un listado de locales de servicio técnico en la garantía del producto o ingresando a www.thorbenstore.com.
14. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o alguien calificado.

15. No deje que el cable de alimentación eléctrica cuelgue del borde de la mesa o esté en contacto con una superficie caliente.
16. **Puede solicitar estas instrucciones de manera digital en la pagina www.thorbenstore.com o solicitarlas al correo info@grupobeca.cl**
17. Lea el manual cuidadosamente antes de utilizar el vaporizador y guárdelo en un lugar que recuerde.
18. Antes de enchufar el equipo, compruebe que el voltaje de la toma de corriente sea el mismo que el de la placa del producto (220 volts).
19. Antes de enchufar o desenchufar, asegúrese de que el elemento calefactor no toque la superficie del cable de alimentación u otros objetos.
20. Conecte el aparato a una toma de corriente correctamente instalada.
21. El vaporizador debe ser utilizado y apoyado sobre una superficie plana y estable.
22. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la red de alimentación eléctrica.
23. No toque las partes calientes para evitar quemaduras.
24. No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, heladas, etc.)
25. El aparato debe apagarse y enfriarse completamente antes de ser ensamblado, para evitar quemaduras.
26. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el vaporizador en agua u otros líquidos. Si esto sucedió, no use más el equipo y contacte al servicio técnico autorizado.
27. No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
28. No use el aparato en cuartos de baño.
29. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a personas o daños al aparato.

CONOCE TU VAPORIZADOR DE PRENDAS

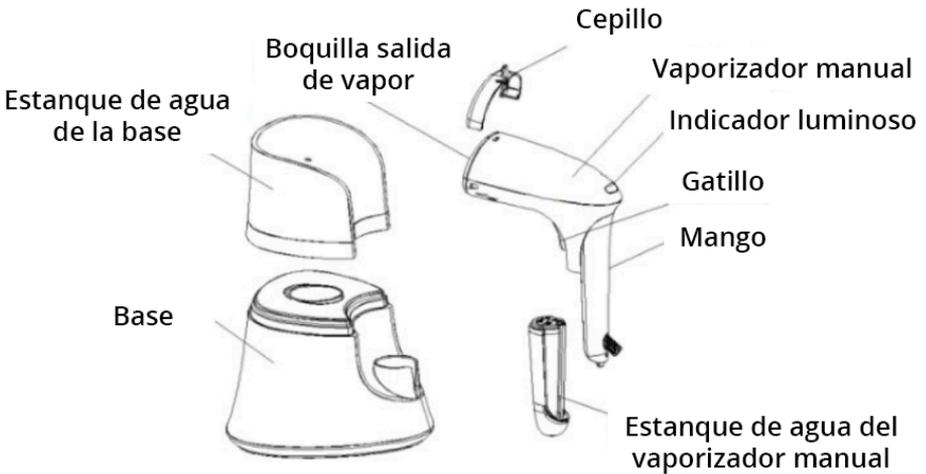

Cepillo: Se usa para remover manchas, polvo y pelos de las prendas.

Vaporizador manual: Se usa para emitir vapor hasta 25grs por min.

Indicador luminoso: Al conectar el vaporizador a la corriente eléctrica, la luz parpadear por unos segundos. Al quedar prendida permanentemente, indica que está lista para emitir vapor.

Gatillo: Presione para emitir vapor.

Estanque de agua base: Estanque removible para cargar hasta 700 ml de agua.

Base: Se utiliza para sostener al vaporizador manual y así recargar automáticamente con agua el estanque del vaporizador.

Boquilla de salida de vapor: Al emitir vapor, puede planchar las prendas. Si no utiliza el cepillo, mantenga una distancia de al menos 5 cms entre la prenda y la salida del vapor.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO:

1. Retire el protector plástico del vaporizador.
2. Limpie la superficie del vaporizador con un paño seco.
3. Instale los accesorios según el manual de instrucciones.
4. Llene el estanque de agua.
5. Al utilizar por primera vez, emita vapor por unos minutos sobre un paño que no utilice para descargar gotas de agua con posibles residuos o impurezas generadas durante el proceso de fabricación. Esto es completamente normal.

USO DEL VAPORIZADOR


Antes de utilizar, asegúrese el vaporizador está desconectado de la corriente eléctrica y apagado.

1. Retire el estanque de agua de la base. Gírelo y retire la tapa de recarga de agua.



2. Llene el estanque con hasta 700 ml de agua. Recomendamos el uso de agua destilada o agua filtrada por los jarros filtrantes de VAND para limitar la formación de sarro. Cierre la tapa, vuelva a girar el estanque y colóquelo sobre la base nuevamente.

- Coloque el vaporizador manual sobre la base. Presione el cuerpo del vaporizador manual hacia la base. Al presionar, se llenará automáticamente el estanco de agua del vaporizador manual. (Al realizar el primer uso, es posible que necesite agitar levemente el cuerpo de la base para liberar los conductos con aire.)

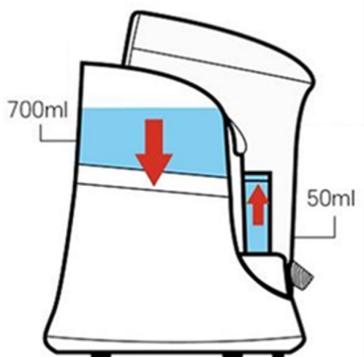


- También es posible utilizar sólo el vaporizador manual sin la base (Si desea utilizarlo como vaporizador de viaje por ej.). En ese caso puede recargar el estanco de agua del vaporizador manual con 50 ml de agua.



- Conecte el vaporizador a la corriente eléctrica. El equipo empezará a calentar el agua. Mientras caliente el agua, el indicador luminoso parpadeará.
- Cuando el vaporizador esté listo para emitir vapor, el indicador luminoso dejará de parpadear y tendrá una luz fija.
- Si desea puede insertar el cepillo para limpiar manchas, retirar polvo o pelos. Sostenga con una mano el vaporizador y con la otra inserte el cepillo hasta que haga click.
- Ya está listo para utilizar su vaporizador de prendas.

9. Si desea utilizarlo para planchar prendas de vestir, asegúrese que la prenda está bien estirada y que no tiene objetos en los bolsillos. Asegúrese haya espacio suficiente de ventilación detrás de la prenda a planchar.
10. Puede colgar la prenda a planchar en un gancho, percha o colgador y estírela suavemente con la mano.
11. Presione y mantenga apretado el gatillo para liberar el vapor.
12. Use movimientos suaves de arriba hacia abajo. Deje más tiempo sobre las arrugas.
13. No agite violentamente el vaporizador manual.
14. Si no está usando el cepillo, recomendamos dejar una distancia de unos 5 cms entre la boquilla de salida del vaporizador y la prenda.
15. Vuelva a apoyar el vaporizador manual sobre la base para recargar el estanque de agua del vaporizador manual. La recarga dura sólo unos pocos segundos.
16. Al terminar el planchado, desconecte el equipo de la corriente eléctrica y vacíe ambos estanques de agua.

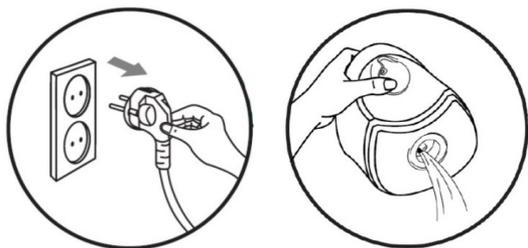

RECOMENDACIONES PARA OBTENER UN MEJOR PLANCHADO

- Siempre revise las etiquetas de las prendas a vaporizar antes de iniciar el planchado. El vapor puede utilizarse en la mayoría de las telas o prendas. (Algodón, polyester, lana, jean, seda, etc). Por otro lado, algunas prendas de vestir no recomiendan el contacto directo con vapor (por ej. El cuero o gamuza)
- Para asegurarse que el vapor no daña la tela, recomendamos emitir vapor sobre una porción interior pequeña de tela que no esté a la vista antes de planchar el resto de la prenda.
- Algunas prendas más sensibles es mejor vaporizarlas desde el lado del reverso.
- Uso en cortinas: Si lavó y secó cortinas y desea vaporizarlas, recomendamos vaporizarlas una vez que han sido instaladas

nuevamente. Con una mano estire suavemente la tela mientras con la otra utiliza el vaporizador con movimientos ascendentes para ayudar a eliminar las arrugas más fácilmente.

- Uso en viajes: Si desea, puede llevar de viaje sólo el vaporizador manual que es liviano y ocupa menos espacio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Siempre asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente eléctrica antes de guardar o limpiar el equipo.
- Vacíe ambos estanques de agua antes de almacenar o realizar limpieza del equipo.
- Espere que el equipo se enfríe y retire el cepillo de la boquilla.
- Limpie la superficie de la base y del vaporizador con un paño ligeramente húmedo.
- No sumerja ni el vaporizador ni la base en ningún líquido.
- Evite el uso de solventes o productos abrasivos para limpiar el equipo o sus componentes.
- Para su almacenamiento, asegúrese que el equipo ya está frío y que los estanques de agua están vacíos y secos. Guarde en una superficie plana y seca dentro de un armario.

THÖRBEN
ELEKTRO

www.thorbenstore.com