

THÖRBEN
ELEKTRO

THÖRBEN
ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



WWW.THORBEN.CL

Plancha a Vapor
THOR LED XL

Plancha a Vapor THOR LED XL



Lea este manual detenidamente antes de usar y guárdelo para futuras consultas.

SISTEMA AUTO-LIMPIEZA

La función Auto-limpieza (Self Clean) limpia y retira las impurezas del interior de la plancha. Se recomienda utilizarla cada 10 o 15 días.

- Llene el recipiente de agua hasta el máximo permitido.
- Seleccione el nivel de vapor a "0" y el nivel de temperatura MAX. Espere a que la luz piloto se apague.
- Desconecte la plancha de la corriente eléctrica, y sostenga la plancha en posición horizontal sobre un lavaplatos presionando el botón de Auto-limpieza, hasta que la plancha elimine el agua, vapor y cualquier residuo o impureza del interior.
- Cuando la suela se haya enfriado, limpie la suela con un trapo húmedo.

AUTO-APAGADO

La función de apagado automático se activa automáticamente una vez transcurridos aproximadamente 8 minutos con la plancha en posición vertical o 30 segundos en posición horizontal. Una vez se active el apagado automático sonará una suave alarma. Una vez que la plancha se mueva nuevamente, se anulará el apagado automático y podrá continuar con el planchado.

SISTEMA ANTI-GOTEO

Esta plancha está equipada con la función de Anti-goteo: la plancha detiene automáticamente la emisión de vapor cuando la temperatura es demasiado baja para evitar que el agua gotee por la suela. Con el sistema Anti-goteo, puede perfectamente planchar incluso los tejidos más delicados.

COMO LIMPIAR Y ALMACENAR

- Una vez finalizado el planchado, vacíe el agua restante del estanque levantando la plancha en reverso, con la suela hacia arriba.
- Enchufe la plancha y seleccione el control de Temperatura hasta "MAX" por 1-2 minutos para evaporar los restos de agua en el estanque.
- Desenchufe la plancha y déjela enfriar antes de guardarla.
- En caso de cualquier reparación, rotura del cable o enchufe, por favor siempre lleve la plancha al servicio técnico. Encontrará un listado de servicios técnicos autorizados en la garantía del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia: 2200 Watts

Voltaje: 220V ~ 50Hz

- Inserte el enchufe, y luego gire el disco de control de temperatura hasta la marca de "Alta Temperatura ". La luz piloto se encenderá. Esto indica que la plancha se está calentando.
- Cuando la luz piloto se apague, la temperatura programada que seleccionó ha sido alcanzada y la plancha se encuentra lista para su uso.
- Durante el planchado, la luz piloto se encenderá y apagará automáticamente ya que el termostato le permite mantener la temperatura deseada (usted puede continuar planchando durante este proceso).
- Puede girar la perilla de control de vapor hasta la posición deseada.
- El vapor se producirá tan pronto como la plancha se encuentre en posición horizontal.

ROCIADOR

Pulse el botón de rociador y apunte el rociador de agua a las arrugas rebeldes. Usted puede rociar las prendas mientras plancha en seco siempre y cuando exista agua en el estanque. Cuando se utiliza el rociador de agua, puede ser necesario presionar el botón varias veces para un planchado más eficaz.


GOLPE DE VAPOR

1. Asegúrese que el Control de Vapor este en la posición OFF (Apagado).
2. Pulse el botón de Golpe de Vapor para emitir un lanzamiento intenso de vapor a través de la suela para eliminar las arrugas rebeldes en materiales pesados. Detenga la emisión cuando la luz piloto se encienda, luego comience a planchar nuevamente una vez que la luz piloto se haya apagado.
3. El golpe de vapor sólo es posible cuando se alcanza las temperaturas más altas de planchado.
4. No utilice el golpe de vapor a temperaturas bajas.
5. Presionando el botón golpe de vapor a intervalos puede también planchar verticalmente (ej. cortinas, ropa colgada, etc.).

SISTEMA ANTI-SARRO

Un filtro especial dentro del estanque de agua suaviza el agua y previene que el sarro se acumule en la suela. El filtro es permanente y no necesita reemplazo.

CONOCE TU PLANCHA

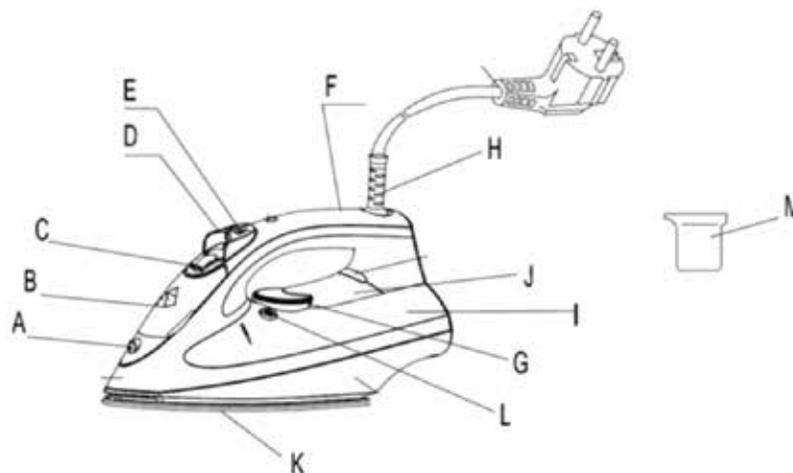

DESCRIPCIÓN DE LA PLANCHA

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| A. Boquilla del rociador | B. Tapa para carga de agua |
| C. Control de vapor | D. Botón golpe de vapor |
| E. Botón de rociador | F. Mango suave al tacto |
| G. Control de temperatura | H. Protector cable |
| I. Descripción de temperaturas | J. Estanque de agua |
| K. Suela | L. Botón auto-limpieza |
| M. Vaso de llenado de agua | N. Cable eléctrico |

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Antes de utilizar esta plancha, hay ciertas precauciones básicas de seguridad que siempre se deben seguir:

- Lea atentamente las instrucciones.
- Antes de utilizar la plancha por primera vez, quite cualquier pegatina o lámina protectora de la suela.
- Compruebe que el voltaje indicado en la etiqueta del producto, corresponda a la red eléctrica en su hogar.
- Antes de usar, desenrolle el cable eléctrico por completo.

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato ya sea en agua u otro líquido.
- Se requiere supervisión adulta cuando el aparato sea utilizado cerca de niños. Nunca permita que un niño use este producto.
- Durante el funcionamiento, no coloque la plancha sobre cualquier otra superficie que no sea una tabla de planchar estable.
- No permita que el cable toque superficies calientes, ni que entre en contacto con la suela caliente. Siempre desconecte la plancha cuando termine de usarla.
- Nunca deje la plancha sin vigilancia (aunque sea por poco tiempo) mientras esta enchufada o sobre una tabla de planchar.
- No use la plancha si el cable, el enchufe o el mismo aparato está dañado o se ha caído.
- Al planchar diferentes prendas, siempre comience planchando aquellas que requieren menor temperatura (Ejemplo: fibra sintética).
- La suela de la plancha puede calentarse mucho y puede causar quemaduras si se toca.
- Pueden ocurrir quemaduras al contacto con el agua caliente o vapor. Tenga cuidado si pone la plancha de vapor al revés ya que puede haber agua caliente en el estanque de agua. Mantenga el vapor apartado del cuerpo.
- Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto puede dañarlo. Al guardar la plancha, doble el cable cuidadosamente.
- Desconecte la plancha tomando siempre directamente del enchufe. Nunca tire del cable.
- Apague y desconecte la plancha de la corriente eléctrica cuando no esté en uso.

ANTES DE SU PRIMER USO

- Es normal que al encender la plancha se produzca una pequeña cantidad de humo la primera vez, Esto debiera desaparecer rápidamente.
- Cuando use la función de vapor por primera vez, no dirija el vapor directamente a las prendas, ya que podrían salir pequeños residuos desde las salidas de vapor.

LLENADO DE AGUA

- Recomendamos usar agua destilada.
- Asegúrese que la perilla de control de vapor y la perilla de control de temperatura estén en la posición "OFF" (Apagado).
- Mantenga la plancha en posición vertical de manera que la entrada de llenado de agua se encuentre en posición horizontal.
- Llene con agua a través de la tapa de llenado de agua hasta que alcance el nivel "MAX" indicado al costado de la plancha. Nunca llene por sobre esta marca.

OPCIONES DE TEMPERATURA

Siga siempre las instrucciones de planchado indicadas en la etiqueta de la prenda. Si no existe ninguna instrucción en la prenda, favor consulte la siguiente tabla según el material de la prenda:

Nota: Si la tela se compone de diversos tipos de tejido, siempre seleccionar la temperatura requerida por las telas más delicadas.

Tipo de tela	Control de Temperatura	Requerimiento de temperatura
Sintético	●	Baja Temperatura
Seda, lana	●●	Media Temperatura
Algodón, lino	●●●	Alta Temperatura

PLANCHADO EN SECO

Asegúrese de que el control de vapor está en la posición "O" (sin vapor) y proceda a planchar en seco.

1. Seleccione la temperatura deseada dependiendo de la prenda.
2. La función de rociador puede ser usada solo si hay agua en el estanque.
3. No necesita llenar el estanque con agua cuando se encuentre planchando en seco.

PLANCHADO A VAPOR

- Coloque la plancha en posición vertical y ajuste el control de temperatura hasta la configuración mínima de calor.