

THÖRBEN

Pet  Tech



Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.

Sólo para uso doméstico. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el producto. Luego guárdelas en un lugar seguro.

Dispensador de Comida Automático
THOR PET AUTO FEEDER

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Antes de utilizar esta fuente de agua, hay ciertas precauciones básicas de seguridad que siempre se deben seguir:
- Lea todas las instrucciones.
- No lo use en el exterior. No poner en funcionamiento en vacío. Solo para uso interno en el hogar.
- Este producto está diseñado para ser utilizado ÚNICAMENTE con perros o gatos.
- El dispositivo debe colocarse horizontal y firmemente; no está permitido inclinarlo hacia un lado y balancearlo o al revés.
- Mantenga el dispositivo colocado en un área seca y no lo exponga a la luz solar.
- No colocar el dispensador de alimentados en un lugar elevado para evitar daños por caída.
- NO coloque ningún objeto extraño en el dispensador de comida.
- Para evitar tropiezos, mantenga siempre el cable de alimentación alejado del tránsito peatonal.
- No coloque nada encima de este comedero.
- Asegúrese de que no haya obstáculos cerca de la salida de comida para que las mascotas puedan alimentarse normalmente.
- Verifique que el adaptador del cable USB sea el correcto. El dispositivo sólo admite el uso de un adaptador de 5V/1A.
- El reloj se mantendrá durante un año si el dispositivo está apagado.
- Si utiliza la carga con baterías, Preste atención a la pantalla del panel digital. Los usuarios deben reemplazar las baterías cuando aparezca "q78" en la pantalla LCD.

- Si transcurrido un año de uso, la pantalla no indica que se deben reemplazar las baterías con el mensaje “q78”, igual se sugiere reemplazar las baterías una vez al año.
- Cuando el dispensador funciona con baterías, es normal que el ícono de cantidad eléctrica fluctúe ocasionalmente debido a la gran corriente transitoria.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no coloque el cable de alimentación eléctrica ni el adaptador de corriente en agua o en otros líquidos.
- NO utilice este comedero con cachorros, gatitos, perros o gatos con alguna discapacidad física.
- NO recomendado para cachorros o gatitos menores de 7 meses o que no puedan alcanzar el plato de alimentación.
- NO permita que los niños pequeños jueguen con, dentro o alrededor del comedero.
- NO coma el desecante. (Recipiente para eliminar la humedad). NO lo utilice si está dañado.
- SOLO para uso con alimentos secos de 5 a 12 mm de diámetro o menos.
- NO intente reparar o modificar el dispensador de comida..
- NO sumerjas el equipo en agua en ningún momento, ya que esto puede causar daños a los componentes electrónicos.
- Deseche todo el material de embalaje correctamente. Algunos artículos pueden estar empacados en bolsas únicas; Estas bolsas podrían causar asfixia; Mantener alejado tanto de los niños como de las mascotas.

CONOCE TU DISPENSADOR DE COMIDA



Cuerpo principal



Recipiente de Comida



Bowl Exterior



Bowl Interior de Acero Inoxidable




Cable USB



Caja Desecante



Manual de Instrucciones

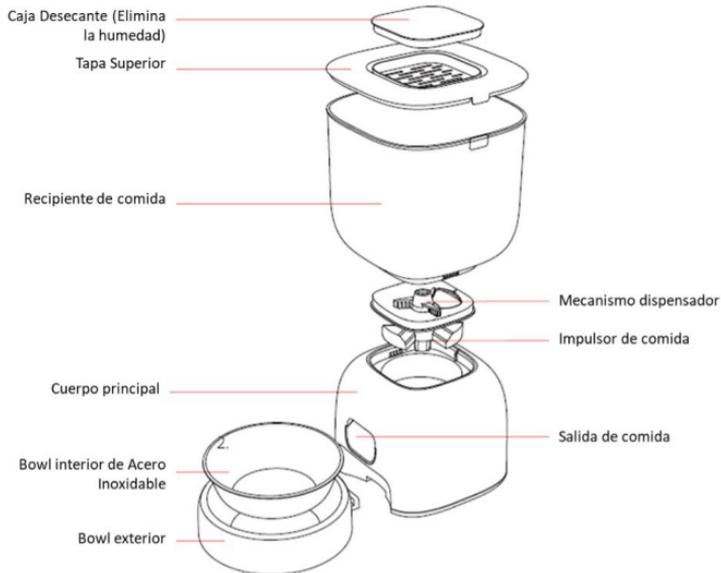



PANEL DE CONTROL Y PANTALLA LCD



ENSAMBLADO Y USO DEL DISPENSADOR DE COMIDA

- Tome el recipiente de alimentos e instálelo alineando la ranura en la base del cuerpo principal.
- Abra la caja desecante en la tapa superior, retire el papel de regalo transparente de la bolsa desecante, colóquela en la caja y ciérrela.

- Este dispensador puede cargarse eléctricamente de una forma DUAL:
 - **USO INALAMBRICO CON BATERÍAS:** retire la tapa de las baterías, inserte 3 baterías alcalinas "D" (NO INCLUIDAS) y vuelva a instalar la tapa.
 - **USO CON CABLE USB:** Conecte el adaptador de corriente y conecte el cable de alimentación USB al equipo. Deberá mantenerse conectado para funcionar.
- Para instalar el recipiente de comida, incline ligeramente hacia atrás el cuerpo principal. Tome el recipiente de comida, alinéelo con la base e insértelo hacia abajo.
- Retire la tapa superior y llene el recipiente de comida con pellets respetando las medidas máximas(12mm).
- Inserte el Bowl Exterior debajo de la Salida de Comida. Coloque el Bowl Interior de Acero inoxidable dentro del Bowl exterior.

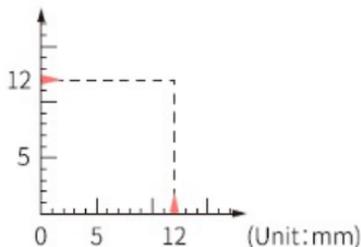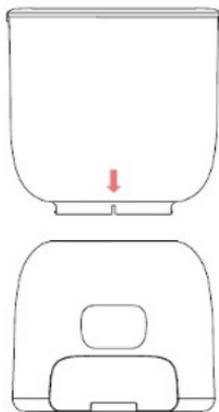

PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD

DESBLOQUEAR EL PANEL:

- Mantenga presionado el botón "CONFIGURACIÓN" durante 5 segundos para desbloquear el panel de control. Luego de 30 segundos sin uso, se bloqueará automáticamente.

CONFIGURAR EL RELOJ:

- Una vez desbloqueado el panel de control, Presione "+" y "-" para ajustar las HORAS. Presione el botón "CONFIGURACIÓN" para bloquear las horas y pasar a configurar los minutos. Presione "+" y "-" para ajustar los minutos. Presione el botón "CONFIGURACIÓN" para bloquear los minutos.

PROGRAMAR EL CALENDARIO DE COMIDAS:

- **Horario:** Presione el botón Configuración. Cuando tittle el 1, estará listo para programar el horario de la 1er comida. Presione + y - para seleccionar hora y minutos que desea salga la 1er comida. Confirme la hora deseada con el botón "CONFIGURACIÓN".
- **Tamaño de la Ración:** Luego de programar el horario, el panel de control pasa automáticamente a programar el tamaño de la ración. Se iluminará el 0. Presione + y - para seleccionar la cantidad de porciones que desea se liberen en esa hora seleccionada. Puede seleccionar de 0 a 9 porciones. Confirme la cantidad de porciones seleccionadas con el botón "CONFIGURACIÓN".
- Puede repetir este proceso seleccionando hasta 4 horarios (1, 2, 3 y 4) y cada uno con una cantidad de porciones individual (de 0 a 9).

REVISAR EL CALENDARIO DE COMIDAS GRABADO:

Con el panel de control desbloqueado, presione + y - para ir viendo las horas seleccionadas para cada programa de comidas (1 a 4) y la cantidad de raciones. En este modo es sólo para visualizar. No para programar.

MODO MANUAL:

Con el panel de control desbloqueado, mantenga presionado + por unos segundos y saldrá la comida manualmente.

GRABAR UN AUDIO PERSONALIZADO:

Con el panel de control desbloqueado, mantenga presionado MIC. Se encenderá la luz indicadora de estado y dispondrá de 10 segundos para grabar su mensaje. Si suelta el botón MIC antes, ahí finalizará la grabación. Si desea, puede repetir los pasos para grabar un nuevo mensaje borrando el anterior.

REPRODUCIR UN AUDIO GRABADO:

Con el panel de control desbloqueado, presione el botón MIC y se reproducirá el audio grabado. Si no hay audios grabados, no saldrá ningún audio.

CANCELAR UN HORARIO DE COMIDAS:

Si ya programó un horario y tamaño de porción y desea cancelarlo, simplemente edítelo y seleccione 0 en el tamaño de ración.

RESTAURAR Y BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS DE COMIDA:

- Si desea restaurar los ajustes por defecto y borrar todos los programas, con el panel de control desbloqueado, mantenga presionado en simultáneo la tecla "CONFIGURACIÓN" y la tecla - hasta que escuche un sonido. "DiDi".

LUZ INDICADORA DE ESTADO



STATE ○	ON	En funcionamiento
STATE ●	ON	Grabando Mensaje de Voz
	Flash	Falla en el dispositivo
		Nivel de Batería bajo

INFORMACIÓN ÍCONOS PANTALLA LCD

	OFF	Sin baterías
	ON	Con baterías
	ON	Batería baja
	ON	Panel bloqueado
	ON	Panel Des-bloqueado
MEAL: 1234	OFF	Sin Programa Comida
	ON	Programa Comida Listo
	FLASH	Programando Comida

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DISPENSADOR DE COMIDA

- Mantenga firme el equipo y retire el recipiente de comida haciendo presión hacia arriba. Vacíe su contenido.
- Desmonte el impulsor de comida y el mecanismo dispensador.
- Limpie todas las piezas con un paño seco.
- El cuerpo principal no es a prueba de agua. Use siempre un paño seco para limpiarlo. No puede colocar esta pieza en un lavavajillas porque contiene componentes eléctricos.
- Asegúrese que todas las piezas están completamente secas antes de volver a ensamblar.
- Para volver a ensamblar el impulsor de comida y el mecanismo dispensador, asegúrese de alinear ambos dispositivos. Busque la marca en forma de triángulo para alinearlos.

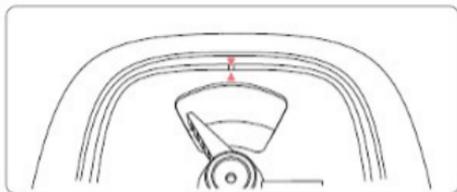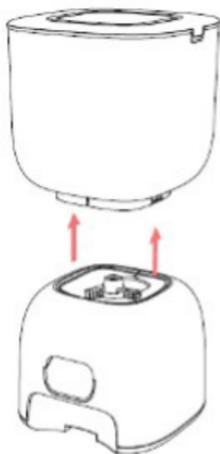

ADVERTENCIAS:

- Si su mascota ha dejado restos de comida, se recomienda reemplazar la comida regularmente.
- Se recomienda limpiar regularmente este dispositivo para prolongar su vida útil.
- Si el panel de control indica el error E1, puede deberse a que hay impurezas dentro del dispensador de comida o que el tamaño de la comida no es el adecuado.