

THÖRBEN
ELEKTRO

THÖRBEN
ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



WWW.THORBEN.CL

Aspiradora
THOR DUAL STAND PRO

Aspiradora THOR DUAL STAND PRO



Lea este manual detenidamente antes de usar y guárdelo para futuras consultas.


LIMPIEZA DEL CEPILLO PARA PISO TURBO BRUSH

Si nota que su aspiradora está perdiendo poder de succión, proceda a limpiar el cepillo turbo brush. Antes asegúrese de:

- Vaciar el Recipiente de polvo.
- Limpiar el filtro de Aire.
- Verificar si existe algún objeto obstruyendo el filtro o mangueras.

Para limpiar el cepillo, deberá retirar el rodillo de la siguiente forma:

- Retire los tornillos ubicados en la base de la aspiradora (fig.1)
- Remueva el seguro del cepillo (fig.2)
- Retire el rodillo levantándolo por el lado derecho y hacia atrás como en la (fig.3)
- Limpie y retire el polvo y pelos presentes en el rodillo.
- Vuelva a colocar el rodillo en su posición original (fig.4)
- Coloque el seguro sobre el cepillo (fig.5)
- Ajuste los tornillos. (fig.6)

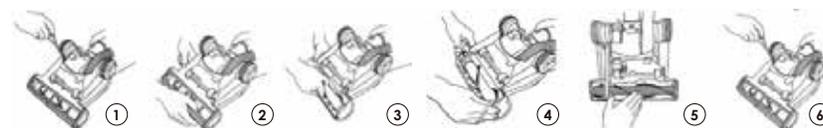

LIMPIEZA DEL MINI CEPILLO TURBO BRUSH

Siga los siguientes pasos para limpiar el cepillo:


- Remueva el seguro en sentido contrario al reloj como se muestra en la siguiente figura.
- Presione el botón de liberación del Mini Cepillo Turbo Brush como se muestra en la siguiente figura.
- Retire la cobertura. Podrá quitar las suciedades y pelos que se encuentren al interior del rodillo.
- Vuelva a colocar el protector.



ALMACENAMIENTO


Luego de utilizar la aspiradora, asegúrese de almacenarla en un lugar seco y seguro. Asegúrese de desconectarla de la corriente eléctrica, enrollar el cable de alimentación y retire el polvo del recipiente.

- Limpie regularmente los filtros, así como también el recipiente para polvo.
- Si no va a utilizar el equipo, guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Puede limpiar el filtro con agua tibia. Asegúrese de secarlo al aire durante 24 horas antes de reinstalarlo dentro del depósito y usarlo nuevamente. De lo contrario podría obstruir la salida de aire y dañar el equipo.

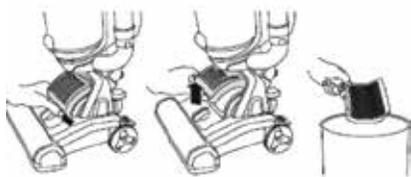


LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

1. Retire el recipiente desde la aspiradora. Pulse el botón de liberación del Recipiente para Polvo como se indica en la siguiente imagen. Sostenga el recipiente y pulse el seguro en el recipiente para abrir la tapa.
2. Retire el filtro para poder limpiarlo.
3. Puede limpiar el filtro con agua tibia. Debe secarlo al aire durante 24 horas antes de reinstalarlo dentro del depósito y usarlo nuevamente. De lo contrario podría obstruir la salida de aire y dañar el equipo.

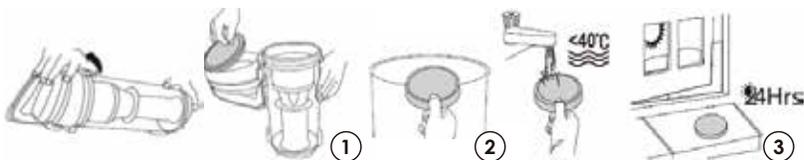


LIMPIEZA DEL RECIPIENTE DE POLVO

Además debe limpiar regularmente al interior del recipiente de polvo. Se recomienda utilizar un paño seco. Una vez finalice su limpieza, vuelva a colocar el recipiente a la aspiradora.

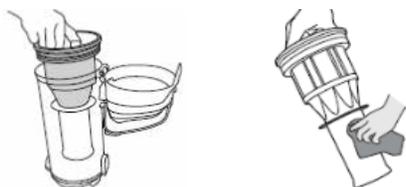

CONOCE TU ASPIRADORA

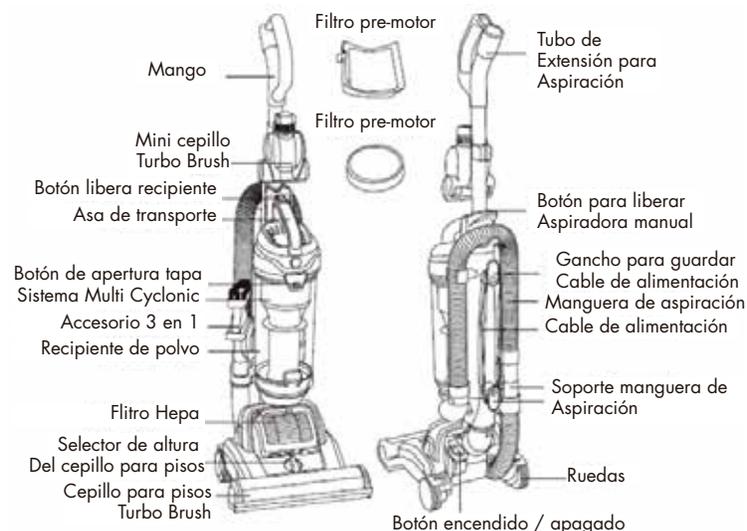

CARACTERÍSTICAS

- Uso en múltiples superficies: podrás ajustar la altura del cepillo para utilizarlo en distintos tipos de alfombras y pisos duros.
- Tubo extensor de largo alcance.
- Doble Cepillo Barredor Turbo, permite levantar polvos y pelos, ideal para mascotas.
- Tecnología Pivot Rotation, permite un alcance fácil sin mayor esfuerzo.
- Cable XL de 7 metros de largo.
- Potencia: 750 W.
- Filtro de Aire Hepa.
- Aspiradora Liviana: 6,4 kgs.
- Sistema Multi Ciclónico de 3 litros.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas.

1. Esta aspiradora debe ser utilizada por adultos. Asegúrese que no sea utilizada por personas con discapacidad física o mental, incluyendo menores de edad, a menos que hayan sido correctamente enseñados para usar la aspiradora y su seguridad sea garantizada por un adulto responsable.
2. No deje que niños utilicen la aspiradora como un juguete. Tenga especial cuidado al usarla cerca de niños.
3. Por favor evite que la aspiradora o el cable de alimentación entren en contacto con el agua, afín de evitar una posible descarga eléctrica.
4. Si la aspiradora o el cable de alimentación eléctrica se ven dañados, deje de utilizar la aspiradora y contacte el servicio técnico autorizado.
5. Asegúrese de desenchufar la aspiradora de la toma de corriente siempre cuando el equipo se encuentre apagado. Nunca tire del cable de alimentación para desenchufarlo.
6. No traslade la aspiradora tirando del cable de alimentación.
7. Compruebe que el voltaje de la placa corresponda a la red eléctrica.
8. Asegúrese de apagar la aspiradora antes de desenchufarla.
9. No manipule la aspiradora con las manos húmedas.
10. No cambie los accesorios mientras la aspiradora se encuentre encendida. Los accesorios pueden ser cambiados solamente cuando la aspiradora se encuentre apagada y desenchufada de la red eléctrica.
11. Utilice sólo accesorios y piezas originales.
12. Por favor, mantenga la aspiradora lejos del agua o cualquier otro tipo de líquido, fuentes de calor, polvo minúsculo (cal, cemento, aserrín, yeso, ceniza, polvo de carbón), objetos cortantes (vidrio, clavos), limpiadores (solventes), químicos (ácidos), materiales inflamables y explosivos (gas, alcohol).
13. Asegúrese de que la aspiradora no se encuentre conectada a la red eléctrica cuando conecte la manguera de aspiración.
14. Nunca operar la aspiradora sin su filtro.


ELIMINACIÓN DEL POLVO

Cuando finalice el aspirado, antes de almacenar la aspiradora le recomendamos eliminar el polvo que se encuentra al interior del recipiente.

Asegúrese siempre que la aspiradora no se encuentre conectada a la red eléctrica mientras realiza estos procedimientos.

Para realizar la eliminación, debe realizar los siguientes pasos:

1. Retire el recipiente desde la aspiradora. Pulse el botón del recipiente para polvo como se indica en la siguiente imagen.
2. Sostenga el recipiente sobre el basurero, y presione el seguro para vaciar ubicado en el lateral inferior del recipiente.

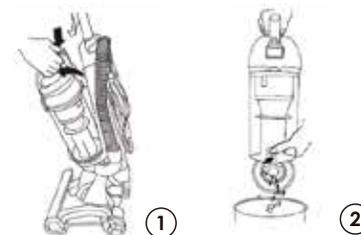

Una vez haya finalizado, vuelva a colocar el recipiente en su lugar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague la aspiradora antes de proceder a su limpieza.
- Limpie la superficie de la aspiradora con un paño seco. Evite el contacto del agua con componentes eléctricos. No sumerja en agua la aspiradora. Evite el uso de limpiadores químicos y abrasivos.
- Limpie regularmente los filtros, así como también el recipiente para polvo / líquido.
- Si no va a utilizar el equipo, guárdelo en un lugar fresco y seco.

FILTRO HEPA

Para limpiar el filtro de Aire Hepa, asegúrese de limpiarlo por lo menos una vez por mes. Puede limpiarlo como se indica en la imagen siguiente:


- Siempre apague y desconecte la aspiradora cuando se procede a limpiarla.
- Limpie la superficie de la aspiradora con un paño seco. Evite el contacto del agua con componentes eléctricos.
- No sumerja en agua la aspiradora. Evite el uso de limpiadores químicos y abrasivos.

USO DE LOS ACCESORIOS

Ambos accesorios pueden usarse conectados directo a la manguera o directo al tubo metálico para extender el alcance de aspirado.


Conectado directo a la manguera:

1. Retire el extremo de la manguera ubicado en la parte posterior de la aspiradora, en el extremo inferior derecho.
2. Conecte el cepillo Mini Turbo Brush o el accesorio 3 en 1 a la manguera.

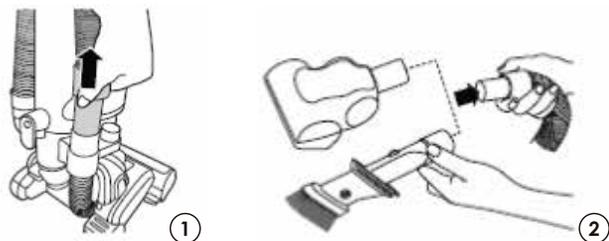

Utilizando el Tubo Metálico:

1. Retire el mango conectado a la aspiradora.
2. Conecte el tubo a la manguera, y gírelo para poder asegurarlo.
3. Conecte el cepillo Mini Turbo Brush(o el accesorio 3 en 1) al extremo del tubo.

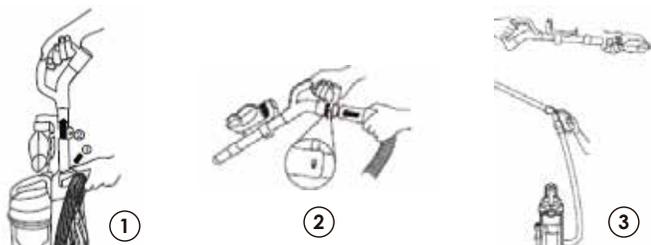

ASPIRADO DE ESCALERAS


Asegúrese siempre de limpiar las escaleras con la aspiradora ubicada en el piso de su hogar, nunca la posiciones en los escalones. Con el tubo de extensión y sus accesorios, usted podrá alcanzar y limpiar de forma correcta los escalones de su casa. De esta forma evitará posibles accidentes.



15. Previo a iniciar el aspirado, favor remueva todo objeto de gran tamaño con el fin de prevenir cualquier daño al interior del filtro.
16. Si la entrada de aire, cepillo o el tubo se encuentran bloqueados, favor apague la aspiradora y desconéctela. Retire todo objeto que obstruya el aspirado antes de volver a aspirar.
17. Nunca deje la aspiradora sin supervisión cuando esta se encuentre conectada a la red eléctrica.
18. Siempre realice la limpieza y/o mantenimiento cuando el equipo se encuentre apagado y desconectado.
19. Mantenga la manguera y el tubo lejos de su cara o cuerpo.
20. Si la aspiradora se encuentra dañada contacte el servicio técnico autorizado.
21. Nunca limpie las partes eléctricas de la aspiradora ya sea con agua o productos de limpieza.
22. No trate de modificar las conexiones eléctricas de la aspiradora.
23. Esta aspiradora es sólo para uso doméstico.
24. Debe ser utilizada solamente para aspirado de suciedad y polvo.
25. Nunca deje el equipo cerca de fuentes de calor (ej: estufa, horno, etc.) para evitar que el calor deforme o derrita las piezas de plástico.
26. Nunca toque los cepillos o el cepillo mini turbo mientras se encuentren en funcionamiento.

ANTES DEL PRIMER USO - ENSAMBLADO DEL PRODUCTO

1. Inserte el mango y conecte el mango al cuerpo de la aspiradora como se indica en la imagen:

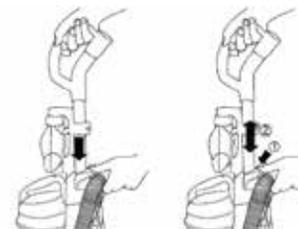

2. Asegúrese siempre de colocar el cable de alimentación pasando por el clip ubicado detrás del mango. Esto evitará posibles accidentes como pasar la aspiradora encima del cable y generar algún tipo de daño.



3. Ubique el cepillo Mini Turbo Brush y el accesorio 3 en 1 en sus respectivos soportes como se indica en la siguiente imagen:




4. Para encender la aspiradora, enchúfela a la red eléctrica. Posteriormente, con el pie, oprima sobre el pedal ON/OFF, ubicado en la parte inferior izquierda de la aspiradora para poder encenderla.




TECNOLOGIA PIVOT ROTATION

Coloque su pie suavemente sobre la base e incline la aspiradora vertical hacia atrás. Podrá girar en 170° para un mejor alcance de limpieza sin mayores esfuerzos.

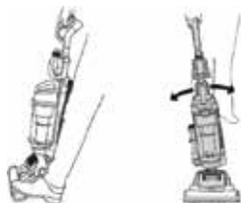

SELECTOR DE ALTURA DEL BARREDOR TURBO SEGÚN EL TIPO DE PISO

El selector le permitirá ajustar la altura del cepillo barredor según el tipo de superficie que esté limpiando. Asegúrese que la aspiradora se encuentre en posición vertical y seleccione el tipo de piso que desea aspirar y barrer. Se recomienda siempre utilizar la # 1 para obtener un mejor rendimiento y ahorro energético.

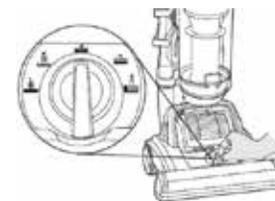


Hay 5 diferentes posiciones del cepillo según el tipo de superficie:

- Posición 1: (Hard Floors): Es ideal para barrer y aspirar pisos duros, de madera y cerámicas.
- Posición 2: (LOW) Para alfombras delgadas de menor espesor, pisos laminados, flotantes o vinílicos.
- Posición 3 y 4: Para alfombras de mayor espesor. Para estas superficies se incrementará la resistencia al movimiento.
- Posición 5: (HIGH) Para alfombras altas de pelo más largo.

NOTA: no se recomienda usar este equipo para barrer y aspirar alfombras cuyo espesor sea mayor a 30 mm. Si se utilizará para limpiar pisos muy delicados se recomienda seleccionar la posición # 2, para así evitar daños a la superficie del piso.

ACCESORIOS

- MINI CEPILLO TURBO BRUSH: permite levantar polvos y pelos, ideal para mascotas
- Accesorio 3 en 1:

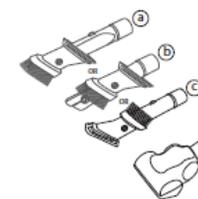

A. Cepillo para aspirado. B. Boquilla angosta C. Cepillo para tapices.