



Plancha a Vapor
THOR NANO CERAMIC 2.2



Sólo para uso doméstico. Lea este manual detenidamente antes de usar y guárdelo para futuras consultas.


SISTEMA ANTI-GOTEO

- Esta plancha está equipada con la función de anti-goteo: la plancha detiene automáticamente la emisión de vapor cuando la temperatura es demasiado baja para evitar que el agua gotee por la suela. Con el sistema anti-goteo, puede perfectamente planchar incluso los tejidos más delicados.

COMO LIMPIAR Y ALMACENAR

- Una vez finalizado el planchado, vacíe el agua restante en el estanque levantando la plancha en reverso, con la suela hacia arriba.
- Enchufe la plancha y selecciones el control de Temperatura hasta "MAX" por 1-2 minutos para evaporar los restos de agua en el estanque.
- Luego desenchufe la plancha y deje enfriar antes de guardarla.
- En caso de cualquier reparación, rotura del cable o enchufe, por favor siempre consulte a un técnico calificado, o lleve el aparato a un centro de servicio autorizado. Encontrará un listado de servicios técnicos autorizados en la garantía del producto.

CONOCE TU PLANCHA

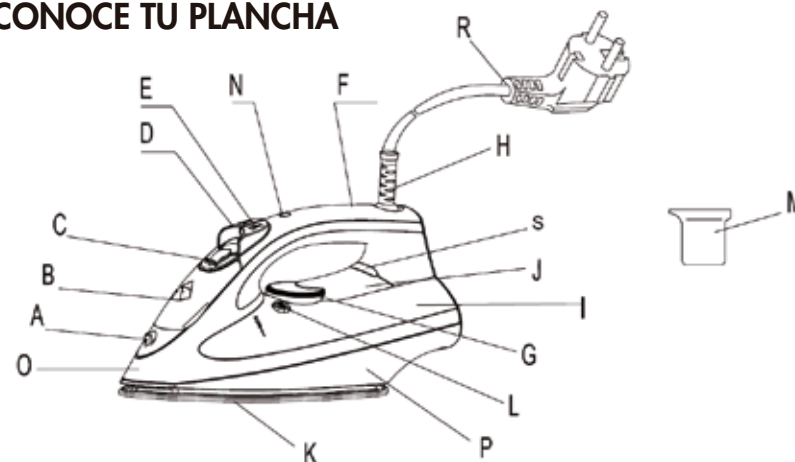

A	Boquilla del rociador	J	Descripción de Temperaturas
B	Tapa para carga de agua	K	Suela Nano Ceramic
C	Control de vapor	L	Botón de auto-limpieza
D	Botón de golpe de vapor	M	Vaso de llenado de agua
E	Botón del rociador	N	Auto-Off no disponible
F	Mango suave al tacto	O	Frente
G	Control de temperatura	P	Cubierta
H	Protector cable 360°	R	Cable eléctrico
I	Estanque de Agua	S	Luz piloto indicadora

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Antes de utilizar esta plancha, hay ciertas precauciones básicas de seguridad que siempre se deben seguir:

- Lea todas las instrucciones.
- Compruebe que el voltaje indicado en la etiqueta del producto, corresponda a la red eléctrica en su hogar.

- Quite cualquier pegatina o lámina protectora de la suela.
- Antes de usar, desenrolle el cable eléctrico por completo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Se requiere supervisión adulta cuando el aparato sea utilizado cerca de niños. Nunca permita que un niño use este producto.
- Durante el funcionamiento, no coloque la plancha sobre cualquier otra superficie que no sea una tabla de planchar estable.
- No permita que el cable toque superficies calientes, ni que entre en contacto con la suela caliente. Siempre desconecte la plancha de la red eléctrica al llenar o vaciar el estanque de agua.
- No use la plancha si el cable, el enchufe o el mismo aparato está dañado o se ha caído.
- No deje la plancha sin vigilancia (aunque sea por poco tiempo) mientras está enchufada o en una tabla de planchar.

GOLPE DE VAPOR

1. Asegúrese que el Control de Vapor (C) esté en la posición OFF (Apagado).
2. Pulse el botón de Golpe de Vapor (D) para emitir un intenso lanzamiento de vapor por la suela para eliminar las arrugas rebeldes en materiales pesados. Detenga la emisión cuando la luz piloto se encienda, luego comience a planchar de nuevo solo después de que la luz piloto se haya apagado.
3. El golpe de vapor sólo es posible a las temperaturas más altas de planchado.
4. No utilice el golpe de vapor a temperaturas por debajo del rango de vapor que se muestra en el control de temperatura.
5. Presionando el Botón de Disparo de Vapor a intervalos puede también planchar verticalmente (cortinas, ropa colgada, etc.)

SISTEMA ANTI-SARRO

- Un filtro especial dentro del estanque de agua suaviza el agua y previene que el sarro se acumule en la suela. El filtro es permanente y no necesita reemplazo.

- Inserte el enchufe en el soquete, y luego gire el disco de control de temperatura hasta la marca de "alto calor". La luz piloto se encenderá. Indicando que la plancha se está calentando.
- Cuando la luz piloto se apague, la temperatura programada ha sido alcanzada y la plancha se encuentra lista para su uso.
- Durante el planchado, la luz piloto en la plancha se encenderá y apagará automáticamente ya que el termostato mantiene la temperatura deseada (usted puede continuar planchando durante este proceso).
- Gire la perilla de control de vapor hasta la posición deseada.
- El vapor se producirá tan pronto como la plancha esté en posición horizontal.

ROCIADOR

- Pulse el botón de rociador (E) y apunte el rociador de agua a las arrugas rebeldes. Usted puede rociar las prendas mientras plancha en seco siempre y cuando haya agua en el estanque. Cuando se utiliza el rociador de agua, puede ser necesario presionar el botón varias veces para un planchado más eficaz.

- Al planchar diferentes prendas, siempre comience planchando aquellas que requieren menor temperatura (Ejemplo: fibra sintética).
- La suela de la plancha puede calentarse mucho y puede causar quemaduras si se toca.
- Pueden ocurrir quemaduras al contacto con el agua caliente o vapor. Tenga cuidado si pone la plancha de vapor al revés ya que puede haber agua caliente en el estanque de agua. Mantenga el vapor apartado del cuerpo.
- Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto puede dañar el cable de red. Al guardar la plancha, doble el cable cuidadosamente para evitar poner presión sobre el cable.
- Desconecte la plancha tomando directamente el enchufe. Nunca tire del cable.
- Apague y desconecte la plancha de la corriente eléctrica cuando no esté en uso.

ANTES DEL PRIMER USO

- Es normal que una pequeña cantidad de humo se produzca la primera vez de uso, este deberá desaparecer rápidamente.

- Cuando se use la función de vapor por primera vez, no dirija el vapor directamente a las prendas, ya que podrían expulsarse residuos desde las salidas de vapor.

LLENADO DE AGUA

- Recomendamos usar agua destilada.
- Asegúrese que ambos, la Perilla de control de Vapor y y la Perilla de control de Temperatura estén en la posición "OFF" (Apagado).
- Mantenga la plancha en posición vertical de manera que la Entrada de llenado de agua esté en posición horizontal.
- Llene con agua a través de la Tapa de Llenado de Agua hasta que el agua alcance la el "MAX" indicado en el lado de la plancha, y nunca llene por sobre esta marca.

OPCIONES DE TEMPERATURA

Siga las instrucciones de planchado en la etiqueta de la prenda. Si no hay ninguna instrucción en la prenda, por favor

consulte la siguiente tabla según el material de la prenda:

Tela	Control de Temperatura	Requerimiento de temperatura
Sintéticos	●	Baja Temperatura
Seda, lana	●●	Mediana Temperatura
Algodón, lino	●●● MAX	Alta Temperatura

NOTA: si la tela se compone de diversos tipos de tejidos, siempre seleccionar la temperatura requerida por las telas más delicadas.

PLANCHADO EN SECO

Asegúrese de que el control de vapor (C) está en la posición "O" (sin vapor) y proceda a planchar en seco.

1. Seleccione la temperatura deseada dependiendo de la prenda.
2. La función de rociador puede ser usada solo si hay agua en el estanque.
3. Usted no necesita llenar el estanque con agua cuando planche en seco.

PLANCHADO A VAPOR

- Coloque la plancha en posición vertical y ajuste el control de temperatura hasta la configuración mínima/bajo calor.