

THÖRBEN

ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CALEFACTOR INFRAROJO

THOR AIR 1500

THÖRBEN ELEKTRO

Manual de Instrucciones

CALEFACTOR INFRAROJO THOR AIR 1500



Sólo para uso doméstico.

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el calefactor. Luego guárdelas en un lugar seguro.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

1. El calefactor debe ubicarse y utilizarse en un lugar adecuado y seguro. No lo coloque bajo la toma de corriente.
2. Colóquelo sobre una mesa sólida o sobre el piso antes de encenderlo. Evite colocar el equipo sobre el cable para evitar caídas.
3. Evite colocar objetos explosivos o inflamables en el rango de 1 metro del calefactor.
4. Luego de enchufarlo, evite tropezar con el cable mientras camina.
5. Evite el contacto del calefactor con agua. No coloque ropa mojada sobre el equipo. Evite también colocarlo en exteriores donde pueda estar en contacto con la lluvia.
6. Antes de enchufar el equipo en el tomacorriente, revise que el voltaje y frecuencia son los correctos para su hogar.
7. Evite conectar en un mismo enchufe múltiples dispositivos eléctricos con elevado consumo energético.
8. No toque el frente del calefactor para evitar quemaduras.
9. Cuando deje de usar el equipo, apáguelo primero y luego desenchúfelo de la corriente eléctrica. Evite tirar del cable.
10. Si piensa guardar el calefactor por un tiempo prolongado, evite el contacto con polvo y déjelo en un lugar seco y ventilado.
11. Este calefactor pueden utilizarlo niños con edad de 12 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
12. Los niños no deben jugar con el calefactor.
13. Si el equipo no funciona con normalidad o si el cable está dañado, siempre concorra al servicio técnico indicado en la garantía del producto.
14. No use este equipo con un programador, un temporizador o cualquier otro dispositivo que lo encienda en forma automática, ya que existe un riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o mal colocado.
15. No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.

ESPECIFICACIONES


- Potencia: Hasta 1500W.
- Voltaje: 220V – 50Hz.
- Rango de temperatura de control: 16 a 32°C.
- Emisión de calor: Capacidad nominal de hasta 5.600 BTU.
- Elemento de calefacción: Calefactor Infrarrojo PTC.
- Vida útil esperada: 80.000 horas.
- Purificación del aire: Filtro de aire, lámpara UV y célula PCO.
- Lámpara Ultravioleta con irradiación germicida UV que purifica y esteriliza el aire.
- Potente purificador de aire mediante PCO (Oxidación fotocatalítica) que elimina los contaminantes del aire.
- Purificador de aire puede utilizarse de manera independiente del calefactor.
- Función de Humidificador: Mejora la propagación del calor infrarrojo.
- Pantalla LCD. Control Remoto.
- Temporizado de 12 horas.
- Cobertura aprox. 60m2. (Depende de la aislación térmica del hogar).
- Garantía 2 años. Debe mantener la boleta del local donde adquirió la estufa.
- Seguridad: Apagado de seguridad por volcamiento y por sobrecalentamiento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y PANEL DE CONTROL




PANEL DE CONTROL



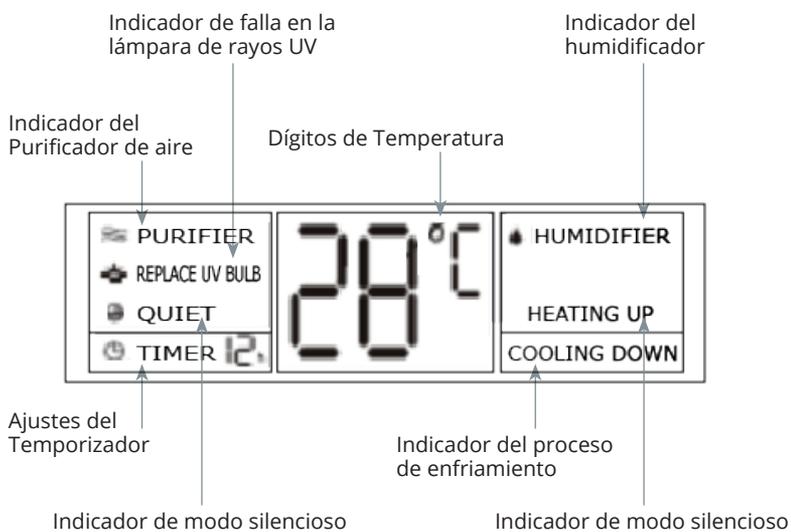

CONTROL REMOTO

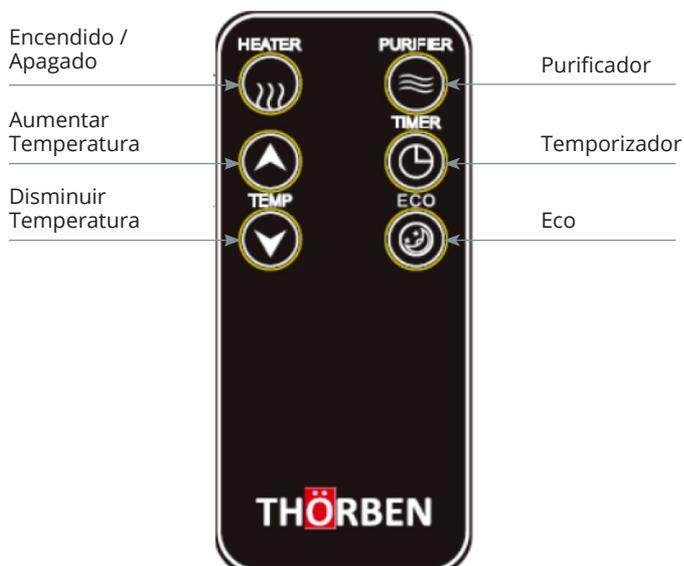

INSTRUCCIONES DE USO

- Retire el calefactor de la caja.
- Busque una superficie plana y sin obstáculos para colocar el calefactor.
- Conecte el calefactor a una toma eléctrica en buen estado. Asegúrese la corriente eléctrica de su hogar coincide con la del calefactor (220V).
- Retire la película plástica del control remoto que impide que la batería toque los contactos eléctricos.
- Presione el botón de encendido situado en la parte trasera del calefactor en la posición ON (I). La estufa estará en modo stand-by.
- Encienda el calefactor presionando el botón HEATER. Esto también activará el modo de purificación de aire de forma automática. Para activar o detener el modo de purificación de aire, presione el botón PURIFIER.
- Seleccione la temperatura deseada (Entre 16°C y 32°C) presionando los botones aumentará o disminuirá la temperatura deseada en 1°C. El ventilador del calefactor no se encenderá hasta que el elemento de calefacción (PTC) haya alcanzado la temperatura necesaria. Mientras tanto, en el panel de control aparecerá el mensaje: "HEATING UP". (Calentando).
- El equipo funcionará continuamente hasta alcanzar la temperatura deseada. Luego se apagará. Si la temperatura ambiente vuelve a descender, el equipo se encenderá hasta alcanzar nuevamente la temperatura deseada.
- Presione el botón TIMER para configurar el temporizador. Podrá seleccionar la cantidad de horas (1 a 12) hasta que el calefactor se apague o encienda en intervalos de 1 hora. Si el calefactor está encendido, pasadas esas horas se apagará. Si el calefactor está apagado, pasadas esas horas se encenderá.
- Si desea utilizar sólo la función de purificación de aire (independiente del calefactor), con el equipo en modo Stand by, presione el botón PURIFIER. Notará que el equipo emitirá una luz azul. En este modo también podrá utilizar el temporizador, con el equipo encendido, para programar en cuantas horas desea que el equipo se apague.
- Si presiona la función ECO en el control remoto, la estufa activará una función de menor consumo y el ventilador funcionará en un modo más silencioso y con menor potencia.

HUMIDIFICADOR

- Abra la cámara del humidificador ubicada en el lado derecho del equipo.
- Deslice la bandeja del humidificador hacia afuera y retire el la botella.
- Llene la botella con agua y colóquela nuevamente en la bandeja. Una vez que ha llenado de agua la bandeja, vuelva a llenar nuevamente la botella con agua y colóquela nuevamente en la bandeja del humidificador.
- Deslice la bandeja del humidificador hacia adentro y cierre la cámara.
- Ahora con el estanque lleno de agua, al utilizar la estufa en modo calefactor estará humidificando el aire. De esta forma, se mejora la propagación del calor infrarrojo.

MANTENIMIENTO

1. Por favor, desconecte el enchufe y espere que la estufa se enfríe antes de guardarla.
2. Limpie el calefactor con un paño suave para evitar acumular polvo. Evite el uso de paños mojados o líquidos inflamables.
3. Si la superficie está muy sucia, puede usar un paño ligeramente húmedo con agua fría mezclada con un detergente neutro. Asegúrese de secarlo al terminar la limpieza.
4. Evite el uso de diluyentes, ácidos u otros químicos que puedan dañar la superficie de la estufa.
5. Limpie el filtro de aire trasero cada 30 días. Retire el cobertor del filtro ubicado en la parte trasera de la estufa. Desenrosque los tornillos y retire el filtro. Se recomienda limpiar el filtro con una aspiradora. Asegúrese que el filtro está bien seco antes de volver a colocarlo en el calefactor.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Esta estufa se apagará automáticamente si la unidad se voltea de lado.
- También se apagará en caso sufra un sobrecalentamiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Voltaje: 220V~
- Frecuencia: 50Hz
- Potencia: 1500W



PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales:
Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a
un centro de eliminación de residuos adecuado.

THÖRBEN
ELEKTRO

www.thorbenstore.com