

THÖRBEN

ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Climatizador

THOR 5 EN 1



Manual de Instrucciones

Climatizador
THOR 5 EN 1



Sólo para uso doméstico.


Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el climatizador. Luego guárdelas en un lugar seguro.

ATENCIÓN

1. Este equipo está desarrollado para un uso doméstico, compatible con la frecuencia y el voltaje indicado en los datos técnicos.
2. Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido instruidos sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
3. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con calificaciones similares para evitar un peligro.
5. ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamiento, no cubrir el aparato.
6. El aparato no debe ser ubicado directamente debajo de un tomacorriente.
7. Desconecte el aparato durante el llenado y la limpieza.
8. No cargue más agua de la indicada (MAX), ni menos de la (MIN.)
9. Una vez que cargue agua en el tanque, desplace con sumo cuidado el aparato (para que no se derrame y pueda provocar algún accidente). Si se derrama agua dentro del aparato, desconecte la electricidad de forma urgente y espere al menos 24 horas antes de abrir la unidad.
10. No coloque cosas pesadas sobre el aparato.
11. No introduzca objetos en las salidas ni entradas de aire.
12. No manipule el aparato con las manos mojadas. Desenchufe de la corriente eléctrica antes de limpiar el aparato.
13. Cuando limpie el aparato, utilice un trapo húmedo, no use líquidos abrasivos o disolventes. Asegúrese de que no caiga agua dentro del aparato.
14. Utilice el aparato en un lugar bien ventilado. Aleje la salida de aire unos 50 Cms de la pared o cortinas para evitar que interfiera el flujo de aire.

15. No enchufe junto a más aparatos (en mismo enchufe), se podría sobrecargar.
16. Cuando se apaga el aparato estando en la función calor, tarda 30 segundos en apagarse el motor completamente.
17. Si nota que tras un tiempo de utilización, el ventilador hace ruido o expulsa el aire de forma poco constante, limpie la red del filtro.
18. No tape las entradas o salidas de aire, para evitar que se estropee el motor. NO CUBRIR.
19. En verano, para evitar que el agua emita olores, es recomendable cambiarla de forma frecuente.
20. No golpee el aparato mientras esté en funcionamiento. Si tiene cualquier problema, apáguelo y vuélvalo a encender.
21. Desconecte el aparato durante el llenado y la limpieza.
22. No utilice este aparato cerca de líquidos inflamables ni explosivos.
23. No utilice este aparato en el exterior. No enchufe junto a más aparatos (en un mismo enchufe), se podría sobrecargar.
24. Cuando el aparato no vaya a ser utilizado por un largo periodo de tiempo, desenchúfelo de la corriente eléctrica.
25. No utilice este calentador en las inmediaciones cerradas de un baño, una ducha o una piscina.
26. Cuando el aparato no vaya a ser utilizado por un largo periodo de tiempo, desenchufarlo de la corriente eléctrica.

PARTES DEL APARATO

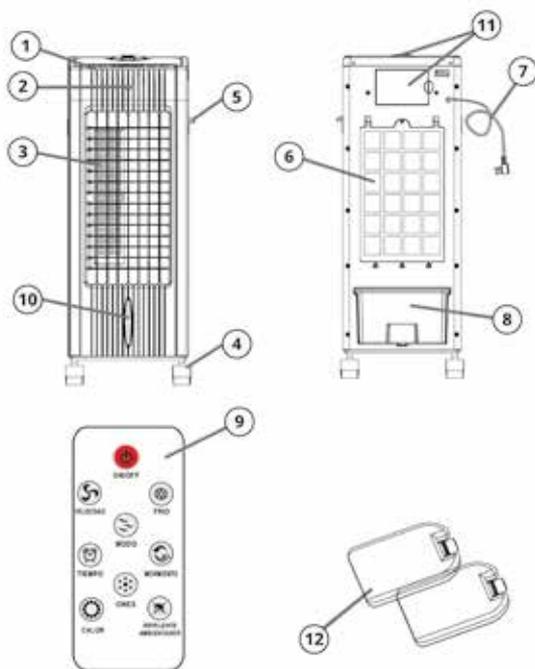

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Panel de control. | 2) Sensor de control remoto. |
| 3) Salida de aire. | 4) Ruedas. |
| 5) Interruptor de la bomba frío/calor. | 6) Filtro de aire. |
| 7) Cable. | 8) Depósito de agua. |
| 9) Control remoto. | 10) Ventana de nivel de agua. |
| 11) Difusor de aroma / Antimosquito. | 12) Cubitera. |

PANEL DE CONTROL



COMO UTILIZAR EL PANEL DE CONTROL DIGITAL



Botón Encendido/ Apagado

Presione el botón para encender o apagar el aparato. Antes de apretar este botón, compruebe que el botón general de encender o apagar (que está en la parte superior y trasera del aparato), está en posición.



Botón Velocidad

Cuando encienda el aparato la velocidad está en L (baja), si aprieta este botón podrá poner la velocidad deseada . Verá como cada vez que aprieta el botón cambia la luz indicadora en el panel . L baja, M media y H alta.



Botón Frío

Presione el botón tras haber añadido agua y las cubiteras en el depósito. Las cubiteras deben estar al menos cuatro horas en el congelador. Esta opción permite aumentar la humedad de la habitación, consiguiendo una disminución del valor de la temperatura. Coloque la cubitera congelada en el depósito junto con el agua. Las dos cubiteras pueden utilizarse de forma simultánea, o bien una y al descongelarse utilizar la otra.

Cuando el agua del depósito haya bajado de nivel el aparato emitirá un pitido de alarma, para avisar que se debe añadir agua.



Botón Tiempo

Al apretar este botón aparecerá en la pantalla el tiempo que se desea que esté encendido el aparato. Puede seleccionar desde 1 a 8 horas. Cada vez que apriete este botón, verá como va incrementándose 1 hora más. Al encender el aparato aparece 0. Una vez transcurrido el tiempo deseado, el aparato se apagará automáticamente.



Boton Movimiento

Al apretar este botón las aspas verticales del aparato se comenzarán a mover para desplazar más fácilmente el aire en el ambiente.



Ionizador

El ionizador se activa solamente desde el mando. Apretando este botón, verá cómo se enciende el indicador en la pantalla.



Modo

Cuándo enchufamos el aparato, la opción que aparece es aire normal, pero se puede seleccionar también la opción aire natural y aire para dormir, simplemente apretando el botón modo.

Aire Normal

El aire sale a velocidad constante, usted puede seleccionar la velocidad del aire: (L baja, M media o H alta).

Aire Natural

El ventilador funciona con las tres velocidades de aire a la vez. Cambia de velocidad cada 6 segundos.

Aire Para Dormir

En esta opción, el ventilador funciona del mismo modo que en el programa aire natural, con la diferencia, de qué la velocidad del ventilador, va disminuyendo poco a poco para ir adaptándose a la temperatura corporal cuando estamos durmiendo. Es una forma de evitar resfriados y enfriamientos. Lea estas indicaciones:

1. Si pone la velocidad del aire alta, el ventilador bajará a velocidad media tras media hora y media hora más tarde, volverá a bajar a velocidad baja.
2. Si pone la velocidad de aire media, el ventilador tras media hora bajar a velocidad baja y se mantendrá en este punto hasta que desee desconectarlo.
3. Si pone velocidad baja del ventilador, el ventilador mantendrá esta velocidad hasta que se desconectarlo.

Función Frío / Calor

Para activar la función frío o calor, es necesario que coloque la palanca lateral con la opción deseada. Cuando quiera aire caliente, ponga la posición calor y seleccione 1000 o 2000 watts. Si por el contrario desea aire frío, coloque la palanca en posición frío y programe la velocidad del ventilador.



Boton Calor

Ponga la palanca lateral en función calor. Seleccione nivel de calor 1000 o 2000 wats según el calor que necesite. El modo calor no es compatible con la función modo ni con la velocidad del ventilador. Aparece como predeterminada la velocidad media (M).




Repelente de Mosquitos / Difusor de Aroma


Hay dos tipos de funciones para el repelente de mosquitos. Se puede utilizar bien una pastilla tipo fogo o bien un recambio de botella con rosca. Insertar la pastilla por la parte superior o bien introducir la botella por la puerta trasera. Colocar la botella en el agujero y darle vueltas para que enrosque.

Existen recambios de ambientadores en el mercado, con este mismo tipo de rosca, por lo que este modelo de climatizador, también puede utilizarse como difusor de aromas. Esta función puede utilizarse de forma independiente, es decir, sin necesidad de estar el ventilador enchufado.

Repelente de mosquitos / Ambientador (Fig. 1).

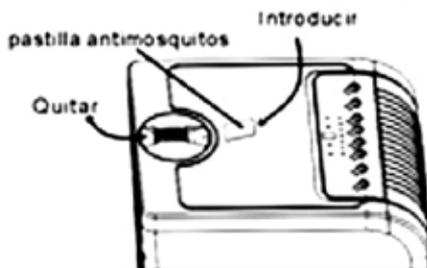


Forma de colocar la pastilla anti mosquitos (Fig. 2).

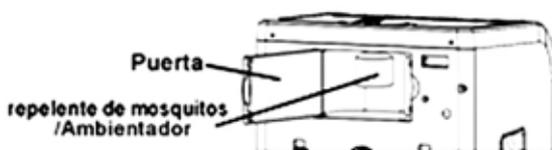


INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. Depositar el agua.

- A. Extraer el depósito de agua hasta la mitad, echar el agua fría con cuidado de no derramarla (Fig. 3).

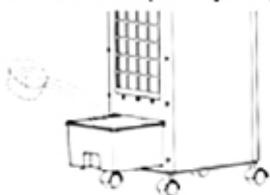

- B. Tenga en cuenta la ventana con el nivel de agua que está en la parte trasera del aparato.
- C. Nunca exceda el nivel máximo (MAX), ni eche agua por debajo del nivel mínimo (MIN). (Fig. 4).

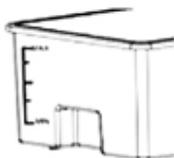

- D. Si lo desea añada una o dos cubiteras para mejorar el efecto frío.
- E. Empuje el depósito con cuidado hacia dentro, ya tiene listo el aparato para su uso en la función frío.

2. Guía de control remoto.



Los botones que aparecen en el control remoto son los mismos que los que aparecen en el panel de control excepto el botón Ionizador, esta función sólo puede activarse desde el control remoto.

La distancia efectiva del control remoto es de 6 metros.

El control remoto utiliza dos pilas botón pequeñas. Para cambiarlas una vez estén agotadas, es necesario desplazar hacia la derecha una pequeña pestaña que está en la parte trasera del mando y luego extraer. (Ver figura en la parte trasera del mando).

CÓMO UTILIZAR LAS CUBITERAS

Las cubiteras tiene la función de ayudar a mantener fresca el agua que se introduce en el aparato. Al refrescar el agua por la que va a filtrar el aire del modo frío, se consigue disminuir la temperatura ambiente de la habitación.


Modo de uso

- A. Meter en el congelador las cubiteras hasta que estemos seguros de que están congeladas completamente.
- B. Echar agua fría en el depósito de agua, e introducir una de la cubiteras.
- C. Una vez está cubitera se haya descongelado, sacarla e introducir la otra.

Precaución: mantener las cubiteras alejadas de los niños, pues en su interior hay sustancias químicas. Asegurarse de no dejar al sol las cubiteras.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Atención: desconecte de la corriente eléctrica antes de proceder a la limpieza del aparato. Nunca eche agua sobre el panel de control.

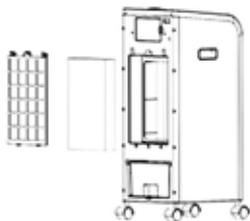

Limpieza del filtro de aire (Fig. 5).

Desconecte el aparato de la corriente eléctrica, quite el tornillo de la cubierta trasera y extraiga el filtro de aire. También extraiga el filtro verde interior. Límpielo con un cepillo y detergente neutro, una vez limpio y seco vuelva a instalarlo.

Limpiar el ventilador interno

Una vez que haya quitado los filtros, quite el posible polvo acumulado del ventilador con un paño húmedo.

Limpiar el depósito

Desconecte de la corriente eléctrica, abra el tapón transparente y una vez que haya salido toda el agua, limpie con un paño húmedo y detergente.

Limpieza de la estructura del aparato

Limpiar con un detergente neutro o simplemente con agua limpia y un paño suave.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Thor 5 en 1
Voltaje	220-240V/50Hz
Potencia Enfriador	80 Watts
Potencia Calefactor	1000 Watts / 2000 Watts
Velocidad del Aire	8 m/s
Capacidad de Agua	5 Litros
Peso Neto	8,5 Kg.
Medidas del Aparato	340x310x740 mm
Medidas de la Caja	370x310x740 mm



PUEDA AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales: Lleve los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos adecuado.

THÖRBEN
ELEKTRO

www.thorbenstore.com