
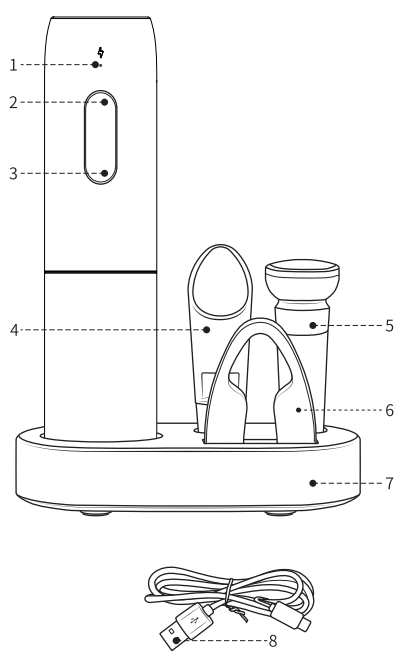
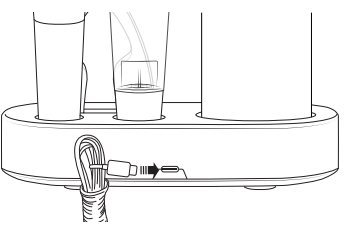
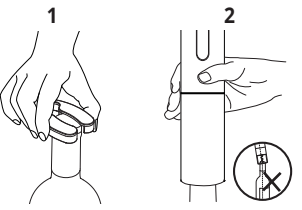
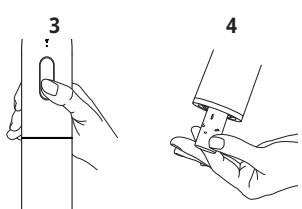
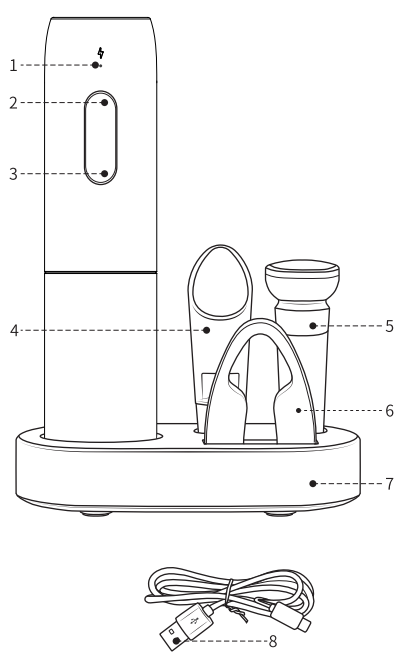
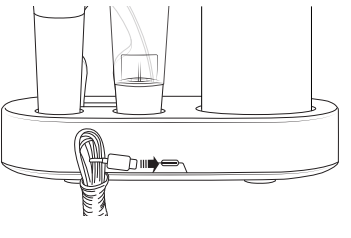


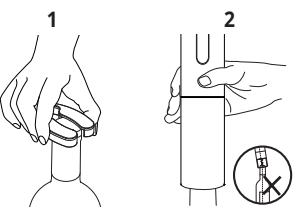

175mm

<p>ES Gracias por comprar el Set Descorchador de Vinos en 1 USB inalámbrico.</p> <p>ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ</p> <p>Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, le recomendamos leer y seguir las instrucciones atentamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños a las personas o al producto. Mantenga las partes del cuerpo (Ej. manos) y utensilios alejados del sacacorchos para evitar daños. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No desmonte el producto usted mismo. No presione el producto sobre una botella con fuerza repentina ni intente acelerar el mecanismo. Este producto funciona mejor cuando funciona a la velocidad prevista. No se permite un uso prolongado. Mantener alejado de gases inflamables y explosivos. 	<p>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</p>  <ol style="list-style-type: none"> Luz indicadora Botón de liberación de corcho Botón Extraer corcho Vertedor y Aireador Tulip Tapón de vacío Cortador de lámina de aluminio Base de carga y almacenamiento Cable USB de carga tipo C 	<p>CÓMO CARGAR ELÉCTRICAMENTE EL DESCORCHADOR</p>  <ul style="list-style-type: none"> Inserte el cable USB incluido en el enchufe de carga tipo C ubicado en la parte posterior de la base. Inserte el adaptador en una toma de corriente interior, la luz indicadora se encenderá, indicando que está cargando normalmente. La luz indicadora deja de encenderse cuando la batería está completamente cargada. Se necesitan 2,5 horas para cargar completamente la batería. <p>PRECAUCIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> Este es un producto recargable con batería de litio. Cuando no esté en uso, se recomienda cargarla cada tres meses para garantizar la vida útil de la batería. El adaptador no está incluido con este producto. Cargue únicamente con UL/GS o adaptadores con certificado de seguridad aprobados por la SEC con voltaje de salida de 5v. 	<p>CÓMO UTILIZAR EL DESCORCHADOR DE VINOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Retire el cortador de lámina de aluminio y colóquelo en el cuello de la botella, sujételo firmemente con los dedos, gírelo alrededor del sello de papel de aluminio durante uno o dos círculos y corte el sello de papel de aluminio. Sostenga firmemente la botella con una mano y sostenga el abridor de vino con la otra. Coloque la parte inferior del cuerpo del descorchador de vino encima de la botella de vino y asegúrese de que el cuerpo del abridor de vino permanezca alineado con la botella lo más verticalmente posible. Presione el botón de extracción (inferior) y manténgalo presionado, presionando ligeramente el cuerpo del abridor de vino hacia abajo al mismo tiempo. El sacacorchos girará en el sentido de las agujas del reloj y entrará en el corcho, luego lo retirará gradualmente de la botella en 6-8 segundos. Cuando el corcho está completamente extraído, el descorchador se detiene automáticamente. Suelte el botón y retire el descorchador de la botella. 	<ol style="list-style-type: none"> Presione el botón de liberación (superior) y manténgalo presionado durante 5-7 segundos, el corcho saldrá automáticamente, suelte el botón y retire manualmente el corcho.  <p>Este producto es apto para corchos con un diámetro de 20 mm a 24 mm y una altura de 44 mm.</p> <p>Este producto es adecuado para botellas de vino con un diámetro exterior de cuello de botella de no más de 35 mm y un diámetro interior de cuello de botella de 17,5 mm a 23 mm.</p> <p>PRECAUCIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> Sujete firmemente el cuerpo del descorchador de vino y la botella de vino durante el uso. La hoja del cortador de láminas está afilada. No la toques con los dedos. Guarde este producto fuera del alcance de los niños. Alinee el cuerpo del abridor de vino con la botella de vino tanto como sea posible. De lo contrario, el corcho no se podrá sacar fácilmente. <p>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</p> <p>Si el descorchador no funciona, o se detiene durante el descorche:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cárguelo. (Nota: no se recomienda utilizar el producto mientras se carga). Presione el botón de liberación hasta que el abridor de vino esté completamente separado de la botella y vuelva a abrirlo después de asegurarse de que el cuerpo del abridor esté alineado con la botella de vino. <p>Si todas las operaciones anteriores son correctas y el abridor aún funciona de manera anormal, comuníquese con el proveedor para obtener servicio de mantenimiento.</p>
---	---	---	--	--	---

64mm

<p>EN Thanks for purchasing the Thor Wireless Electric 5in1 Wine Opener</p> <p>BEFORE USING FOR THE FIRST TIME</p> <p>To ensure safety and maintain the high quality of the product, we recommend that you read and follow the instructions carefully.</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not immerse the appliance in water or any other liquid to avoid harm to human or the product. Keep body parts (e.g. hands) and utensils away from corkscrew to avoid damage. Keep this product away from children. Do not dismantle the product by yourself. Do not press the product onto a bottle with sudden force or attempt to speed up the mechanism. This product works best when operating at its intended speed. No extended use is allowed. Keep away from flammable, explosive gas. 	<p>PRODUCT DESCRIPTION</p>  <ol style="list-style-type: none"> Indicator Light Release Button Extract Button Pourer Vacuum Stopper Foil Cutter Charging & Storage Base Type-C Charging Cable 	<p>HOW TO CHARGE</p>  <ul style="list-style-type: none"> Insert the charging line interface into the Type-C charging socket at the back of the base. Insert the adaptor into an indoor electric socket, the indicator light lights up, indicating it is charging normally. The indicator light stops lighting when the battery is fully charged. It takes 2.5 hours to fully charge the battery. <p>CAUTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> This is a lithium-battery rechargeable product. VAdapter is not included with this product. Charge only with UL/GS or equivalent safety approved adapters with output voltage of 5v=. <p>HOW TO USE THE WINE OPENER</p> <ol style="list-style-type: none"> Remove the foil cutter and put it onto the bottleneck, hold tightly with fingers, rotate it around the foil seal for one to two circles, and cut off the foil seal. 	<ol style="list-style-type: none"> Hold the bottle firmly with one hand and hold the wine opener with the other. Place the bottom of the wine opener body on top of the wine bottle and ensure the wine opener body remains in line with the bottle as vertically as possible. Press the extract button and hold, slightly pressing the wine opener body downward at the same time. The corkscrew will turn in a clockwise direction and enter the cork, then gradually remove it from the bottle in 6-8 seconds. When the cork is entirely pulled out, the wine opener stops automatically. Release the button and take the opener off the bottle. Press the upper release button and hold for 5-7 seconds, the cork automatically comes out from the opener, release the button, and the opening process is completed.  <p>This product is suitable for corks with a diameter of 20 mm to 24 mm and a height of 44 mm.</p>	<p>This product is suitable for wine bottles with an bottleneck outer diameter of not more than 35mm and an bottleneck inner diameter of 17.5 mm to 23mm.</p> <p>CAUTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> Hold the wine opener body and the wine bottle firmly during use. The blade of the foil cutter is sharp. Do not touch it with your fingers. Please store this product out of reach of children. Align the wine opener body with the wine bottle as much as possible otherwise the cork cannot be easily pulled out. <p>TROUBLE SHOOTING</p> <p>If the opener does not work or stop during uncorking:</p> <ul style="list-style-type: none"> Please charge it. (Note: It is not recommended to use the product while charging.) Please press the release button until the wine opener is entirely separated from the bottle, and re-open after ensuring the opener body is aligned with the wine bottle. <p>If the above operations are all correct and the opener still works abnormally, please contact the vendor for maintenance service.</p>	<p>THÖRBEN ELEKTRO</p>  <p>Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.</p>  <p>Set de Vinos USB Inalámbrico THOR USB WINE SET</p>
--	--	--	--	--	---